

Мобильный телефон
Уткыр телефон
Mobil telefon

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық
Foydalish uchun qo'llantma

1 Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали мобильный телефон торговой марки FONTEL. Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить вам качественное устройство по доступной цене.

Телефон FONTEL FP280 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

Обратите внимание, что устройство оборудовано одним радиомодулем. Поэтому, если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение с одной из SIM, вторая SIM будет недоступна.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

FONTEL FP280 – это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве окончного абонентского устройства в сотовых сетях стандарта GSM 900/1800.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

2 Характеристики модели

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Две активные SIM-карты | • Светодиодный фонарик |
| • GSM: 900/1800 | • FM-радио: 87.5-108.0 МГц |
| • Дисплей: 2.8" цветной ЖК, 240x320 пикс. | • Слот для карт памяти microSD |
| • Фото/видеокамера | • Разъем для наушников 3.5 мм |
| • Текстовые сообщения (SMS) | • Акумулятор: литий-ионный 1450 мАч |
| • Громкий сигнал вызова | • Размеры: 137x57x11 мм |
| • Виброзвонок | • Масса: 95 г |
| • Подсветка кнопок | |

3 Комплектность

1. Мобильный телефон
2. Аккумуляторная батарея
3. Зарядное устройство
4. Руководство по эксплуатации
5. Гарантийный талон

Используйте только аксессуары, рекомендованные торговой маркой FONTEL. Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, что входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Примечание: изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

4 Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Ниже следующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранять телефон в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

4.1 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) следует использовать только по их прямому назначению.

Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместимое зарядное устройство (СЗУ) и аккумулятор, а также вызывать короткое замыкание на его контактах.

Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.

Используйте только совместимые с вашим телефоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца.

Для зарядных устройств не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стенах розетки.

Запрещается использовать АКБ СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду.

Запрещается отрывать и вставлять из розетки, вытягивать вилку за шнур.

Избегайте перегрева и повреждения сетевого кабеля.

Запрещается использовать подзарядные мини протекающие литий-ионные аккумуляторы. В случае притирки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу.

Не помещайте аккумуляторы или телефоны на поверхность или внутри нагревательных приборов (раковин, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.

Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20±5°C).

Не допускайте надения АКБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, парче или взрыву устройства.

Обращайте внимание на маркировки полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование.

Протирите выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились.

Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда.

Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C с уровнем заряда АКБ ~ 60%.

После длительного хранения может потребоваться многоразовый заряд и разряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальной производительности.

Извлекайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте.

Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Примечание: изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

4.2 Правила пользования телефонным аппаратом

Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию какихлибо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой.

Не следует подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей. Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем.

Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги, кислот и щелочей и повреждений также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги.

Гарантия будет утрачена, если внутри устройства (например, под крышкой батарейного отсека) будет обнаружена жидкость.

В случае попадания устройства в воду высыпите его.

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства.

Выключайте телефон в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется. Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.


Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем. По возможности откажитесь от разговоров в то время, когда вы за рулем.

Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета на самолете. Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти. Не извлекайте карты при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карты или устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции, затрагивающие влагу за собой превращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте www.fontelphone.com.

5 Внешний вид телефона

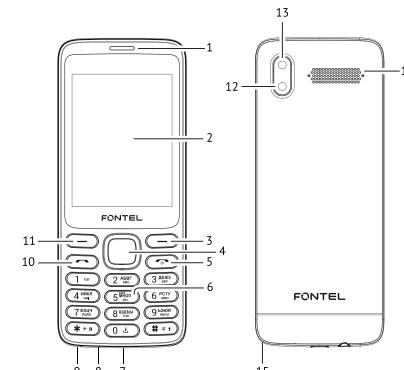

Клавиши, индикаторы и разъемы

1. Передний динамик	6. Цифровые и функциональные клавиши 0-9 для набора номера на главном экране и для набора SMS в соответствующем меню;
2. Дисплей	7. microUSB разъем
3. Правая функциональная клавиша	8. Разъем для подключения наушников
4. Курсор	9. Микрофон
5. Клавиша 'Отмена' (Cancel key); Функциональные клавиши: • при долгом нажатии приводят к включению или выключению телефона; • в процессе вызова позволяют отложить входящий; • во время разговора завершает вызов; • во всех остальных случаях завершает протекающие процессы (например, прерывает набор SMS, работу плеера и т.п.)	10. Клавиша вызова SIM1/SIM2 11. Левая функциональная клавиша 12. Фонарик 13. Камера 14. Задний динамик 15. Выемка в корпусе для снятия крышки батареи

Сыртқы типи – KAZ

1 Алдыңғы динамик	8 Күлаққап уашығы
2 Дисплей	9 Микрофон
3 Он сенсорлық перне	10 Конырау шалу пернесін
4 Мензер	11 Сол жақ сенсорлық перне
5 Негізгі «Болдырма»	12 Жылыштықтан жарық
6 Сандақ және функционалдық пернерлер 0-9	13 Камера
7 microUSB разъем	14 Динамик
	15 Батарея қақпағын алу үшін түрлүү үйлілік


5.2 Установка карты памяти

Мобильный телефон FP280 имеет слот для карты памяти формата microSD. Чтобы установить карту производите следующие действия:

- снимите заднюю крышку при помощи выемки в корпусе и извлеките аккумуляторную батарею;
- вставьте карту памяти в слот, расположенный справа от слота SIM1, разместив ее логотипом к себе и контактами во внутрь, как показано на рисунке;
- установите батарею и закройте корпус устройства.

Не рекомендуется вставлять карту под наклоном.


Примечание: мобильный телефон FP280 поддерживает карты памяти емкостью до 32 Гб.

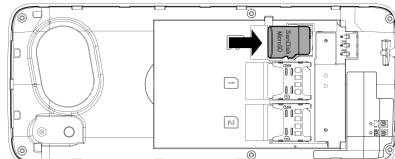

5.3 Установка и зарядка аккумуляторной батареи

ВНИМАНИЕ!
Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.

Установка аккумуляторной батареи.
Для правильной установки батареи стоит разместить ее контактами вниз и логотипом FONTEL вверх. В том случае, если логотип перевернут или вы видите информационные обозначения, вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повредить контакты. После правильного размещения батареи закройте крышку.

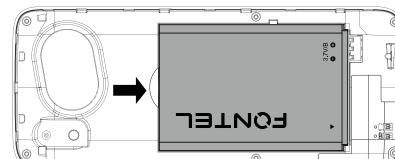

5.4 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочтите раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Подключите адаптер питания к сети и вставьте microUSB штекер в соответствующий разъем на корпусе устройства (7 на схеме устройства). Во время зарядки значок питания на экране устройства активируется, что будет свидетельствовать об успешном начале процесса зарядки.

Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен, анимация, свидетельствующая о процессе зарядки, будет простоянна.

ВНИМАНИЕ!
Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

Примечание: для того чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеизложенным инструкциям:

- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно: вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, не дожидайтесь момента полной разрядки.

6 Включение и выключение устройства

6.1 Включение

Перед включением телефона внимательно прочтите раздел «Указания по эксплуатации». Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» в течение 5 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка устройства проходит за несколько секунд.

Примечание: если устройство находится в режиме ожидания, то для включения достаточно кратковременного нажатия клавиши.

6.2 Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу «Отмена», после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

Примечание: в случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных заглаговременно сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите телефон к источнику питания.

6.3 Блокировка

Осуществить блокировку/разблокировку телефона можно кратковременным последовательным нажатием левую функциональной клавиши (1 на схеме устройства), а затем кнопки * или длительным нажатием кнопки #.

6.4 Набор номера

Для того чтобы осуществить звонок при помощи FP280, можно: 1) воспользоваться меню «Контакты»; 2) ввести весь нужный номер, наберите его при помощи цифровой клавиатуры (6 на схеме устройства) при нахождении на главном экране.

Для набора номера следует нажать клавишу «Вызов» (10 на схеме устройства) и выбрать нужную SIM для осуществления звонка.

ВНИМАНИЕ!
В некоторых случаях (особенно при нахождении в роуминге) набор номеров в формате 8-код оператора+номера (например, 8-223-456 78 90) может быть недоступен. Поэтому мы рекомендуем использовать набор номера в формате +7, где +7 – международный код России. Для Беларусь, Казахстана и Узбекистана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточните данную информацию у своего оператора связи.

ВНИМАНИЕ!
В процессе активного вызова, сам вызов завершается клавишей «Отмена». Для того чтобы принять входящий вызов, достаточно нажать клавишу «Вызов», также во время входящего звонка вы можете отклонить вызов нажатием правой функциональной клавиши (3 на схеме устройства).

7 Меню устройства

Для доступа к основному меню устройства следует нажать левую функциональную клавишу или центральную кнопку курсора.

Меню устройства состоит из следующих пунктов: Контакты, Вызовы, Профили, Аудиоплеер, Сообщения, Мультимедия, Календарь, Инструменты, Часы, Меню SIM, Фонарик, Настройки.

7.1 Контакты

Данный раздел позволяет управлять контактами, которые хранятся на каждой из SIM-карт, а также в памяти телефона. Слева от каждого контакта вы можете увидеть значок, который показывает где именно хранятся ваши контакты.

Для осуществления звонка на нужный номер следует выбрать контакт из списка и нажать клавишу «Вызов». Открывшемся меню следует выбрать, с какой именно SIM вы планируете осуществить звонок.

Для перехода с главного экрана к списку контактов нажмите правую функциональную клавишу «Вызов».

7.2 Вызовы

Раздел «Вызовы» содержит информацию о пропущенных, исходящих, входящих и отклоненных вызовах для SIM1 и SIM2. Для перехода к списку недавних вызовов с главного экрана используйте клавишу вызова SIM1/SIM2 (10 на схеме устройства).

7.3 Профили

Меню «Профили» позволяет изменять громкость, устанавливать различные мелодии на звуки и сообщения, активировать беззвучный и видеорежим. Для быстрого отключения звука или включения видеорежима с главного экрана используйте длительное нажатие кнопки #.

7.4 Аудиоплеер

В приложении «Аудиоплеер» можно воспроизводить аудиофайлы и задавать дополнительные настройки режима воспроизведения. Запишите аудиофайлы на карту памяти в папку «My Music». Кнопки курсора «Вправо»/«Вниз» позволяют настроить звук, кнопки курсора «Вправо»/«Вверх» – для смены композиций.

7.5 Сообщения

Раздел «Сообщения» позволяет создавать текстовые сообщения и управлять ими на телефоне и SIM-картах.

Для создания SMS выберите пункт «Написать» и нажмите центральную кнопку курсора, далее следует создать сообщение, используя стандартные клавиши.

Для настройки голосовой почты выберите пункт «Голосовая почта» - «SIM1» или «SIM2», в строке «Номер линии» введите номер для доступа к голосовому почтовому ящику. Уточните данную информацию у своего оператора связи.

ВНИМАНИЕ!
Для быстрого доступа к голосовой почте с главного экрана используйте длительное нажатие клавиши 1 #.

7.6 Мультимедия

Раздел «Мультимедия» содержит приложения: Галерея, Камера, Видеокамера, Видеоплеер, Диктофон, Радио, Файлы.

В приложении «Галерея» можно просматривать и управлять изображениями.

Приложения «Камера» и «Видеокамера» позволяют создавать фото и видеофайлы при помощи встроенной камеры (3 на схеме устройства).

В приложении «Видеоплеер» можно просматривать видеофайлы. Запишите видеофайлы на карту памяти в папку «Video». Кнопки курсора «Вверх»/«Вниз» позволяют настроить звук, кнопки курсора «Вправо»/«Влево» используются для переключения между видео, кнопки клавиатуры 4 и 6 позволяют настроить яркость экрана.

Приложение «Диктофон» позволяет записывать аудиофайлы в форматах WAV и AMR. Записи будут сохранены на карту памяти в папку «Sound recorder».

Приложение «Радио» позволяет прослушивать радиостанции региона, в котором вы находитесь. При первом запуске радио рекомендуется произвести поиск радиостанций в автоматическом режиме. Для этого войдите в меню дополнительных опций, нажав левую функциональную клавишу, и выберите «Автопоиск». Автоматический поиск и сохранение радиостанций может занять до 2 минут. Вы можете прервать процесс нажатием правой функциональной клавиши.

ВНИМАНИЕ!
Наушники используются в качестве антенн. Перед запуском радио, пожалуйста, подключите наушники в специальный разъем (6 на схеме устройства).

После завершения автопоиска вы сможете удалять станции, редактировать список и назначения станций. Воспроизводить радиостанции в фоновом режиме, а также осуществлять запись радиоизображения по таймеру. Аудиодиапазон будет сохранен на карту памяти в папку «FM Recorder». Для переключения между радиостанциями используйте кнопки курсора «Влево»/«Вправо»; для уменьшения/увеличения уровня громкости используйте кнопки курсора «Вниз»/«Вверх».

Приложение «Файлы» содержит в себе функционал для воспроизведения и управления файлами карты памяти и телефона.

7.7 Календарь

В приложении «Календарь» используйте кнопки курсора «Вправо»/«Влево»/«Вверх»/«Вниз» для перехода по датам. Для того, чтобы добавить задачу, выберите дату и нажмите центральную кнопку курсора.

7.8 Инструменты

В разделе «Инструменты» представлен ряд дополнительных опций, таких как: Калькулятор, Электронная книга, Заметки, Конвертер, Bluetooth.

В приложении «Калькулятор» вы можете выполнять арифметические действия.

Приложение «Электронная книга» позволяет читать электронные книги формата TXT в кодировках UNICODE и UTF-8.

Приложение «Заметки» позволяет создавать и сохранять текстовые записи.

Приложение «Конвертер» позволяет перевести единицы измерения веса и длины.

Приложение «Bluetooth» дает возможность настроить подключение к другим устройствам посредством беспроводной передачи данных по протоколу Bluetooth.

7.9 Часы

В разделе «Часы» представлены приложения Будильник, Секундомер и Таймер.

Приложение «Будильник» позволяет установить до десяти будильников с индивидуальными настройками.

В приложении «Секундомер» вы можете замерять временные интервалы.

Приложение «Таймер» позволяет устанавливать временной отрезок для обратного отсчета.

7.10 Меню SIM

Приложение «Меню SIM» содержит набор USSD-команд используемого сотового оператора.

7.11 Фонарик

ВНИМАНИЕ!
Для быстрого доступа к фонарику с главного экрана используйте длительное нажатие кнопки О .

Приложение «Фонарик» позволяет включать и выключать светодиодный фонарик (12 на схеме устройства).

7.12 Настройки

С помощью раздела «Настройки» вы можете задать необходимые параметры и настроить свое устройство таким образом, чтобы сделать его использование максимально удобным.

Пункты раздела «Настройки»: Вызовы, Телефон, Дисплей, Безопасность.

Меню «Вызовы» позволяет задать такие параметры как: настройки SIM, настройте черный список контактов, автоматическая запись вызова и ряд дополнительных настроек (напоминание о времени вызова, автонабор, вибрация при соединении, ответ по SMS при открытии входящего вызова).

Меню «Телефон» позволяет задать такие параметры как: дату и время, изменить язык меню и ввода текста, настройте клавиши быстрого доступа и параметры автоматического включения/выключения устройства, просмотреть уровень заряда батареи и произвести «Сброс настроек», который дает возможность вернуться к заводским настройкам устройства по умолчанию.

ВНИМАНИЕ!
Сброс настроек может привести к частичной или полной потере данных, хранящихся на устройстве, например, SMS-сообщений. Для возврата к первоначальным настройкам следует ввести пароль 0000.

Меню «Дисплей» дает возможность выбрать заставку включения/выключения: установить обой на главный экран; настроить информацию отображаемую на главном экране; задать яркость дисплея; задать длительность подсветки дисплея и клавиатуры; настроить время автоматической блокировки клавиатуры; включить/выключить функцию блокировки телефона нажатием кнопки «Отмена».

Меню «Безопасность» позволяет установить запрос пароля для включения телефона и отдельных разделов меню.

ВНИМАНИЕ!
В случае если вы забудете пароль, разблокировать телефон можно будет только в сервисном центре (без сохранения данных).

ВНИМАНИЕ!
Для корректной работы черного списка и фиксированного набора номера абонентов должны быть введены в формате +7 где +7 – международный код России. Для Беларусь, Казахстана и Узбекистана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточните данную информацию у своего оператора связи.

8 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

Перед тем как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте: заряжен ли аккумулятор; сохранился ли неисправность после перезагрузки устройства; корректно ли была произведена настройка устройства.

Если вы допустили ошибки при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы.

Для восстановления настроек выполните следующие действия: 1) зайдите в меню устройства; 2) выберите «Настройки»; 3) выберите опцию «Сброс настроек»; 4) для завершения процесса требуется ввести пароль 0000.

Телефон не включается:

• проверьте заряд аккумулятора в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 10-ти минут;

• нажмите и держите клавишу включения не менее 5 сек;

• в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;

• если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

Телефон отключается сразу после включения

• возможно, у устройства превышено низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем как осуществить повторную попытку включения устройства, зарядите его не менее 20-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

Батарея быстро разряжается:

• возможно, вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео;

• попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;

• аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.

Аккумулятор не заряжается:

• убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен гореть индикатор заряда аккумулятора;

• убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;

• аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

Устройство не реагирует на ошибку доступа к сети:

• Переместитесь в менее людное место.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство:

• удостоверьтесь в том, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth;

• удостоверьтесь в том, что телефон «виден» [«Инструменты» - «Bluetooth» - параметр «Bluetooth» и «Видимость Bluetooth» включены];

• удостоверьтесь в том, что Bluetooth также активирован на устройстве, к которому вы планируете присоединиться;

• удостоверьтесь в том, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

9 Условия транспортировки, хранения и утилизации


Устройство в упакованном виде может храниться/транспортироваться в крытых помещениях/транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °C с защитой его от непод斯特рельного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электрических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов.

Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечивает безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

Примечание: изготавливатель, импортер, и/или организация, уполномоченная на принятие претензий не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование телефона.

KAZ

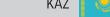

Курметті қызыл атапура

Оғза біздің қызыл атапура

Бағыттың салынған жаңынан

Алайдағы жаңы