

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық
Foydalaniш uchun qоllапта

1 Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали мобильный телефон торговой марки FONTEL. Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить вам качественное устройство по доступной цене.

Телефон FONTEL FP200 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

Обратите внимание, что устройство оборудовано одним радиомодулем. Поэтому, если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение с одной из SIM, вторая SIM будет недоступна.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Информирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

FONTEL FP200 - это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве окончного устройства в сотовых сетях стандарта GSM 900/1800.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей,

2 Характеристики модели

- Две активные SIM-карты
- GSM 900/1800
- Дисплей: 177 цветной ЖК, 128x160 пикс.
- Текстовые сообщения (SMS)
- Громкий сигнал вызова
- Виброзвонок
- Подсветка кнопок
- Светодиодный фонарик
- FM-радио: 87.5-108.0 МГц
- Форматы воспроизведения: фото JPEG (128x160 пикс.), видео AVI/3GP (128x160 пикс.), аудио MP3/WAV/AMR, текст TXT (UTF-8/UNICODE)
- Слот для карт памяти микро-SD до 32 ГБ
- Разъем для наушников 3.5 мм
- Аккумулятор: литий-ионный 600 мАч
- Размеры: 113x47x14 мм
- Масса: 58 г

3 Комплектность

1. Мобильный телефон 1 шт.
2. Аккумуляторная батарея 1 шт.
3. Зарядное устройство 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации 1 экз.
5. Гарантийный талон 1 экз.

Используйте только аксессуары, рекомендованные торговой маркой FONTEL. Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, что входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Примечание: изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

4 Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Ниже следующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранять телефон в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

4.1 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) следует использовать только по ихциальному назначению.

Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместимое зарядное устройство (СЗУ) и аккумулятор, а также вызывать короткое замыкание на их контактах;

Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или горожжению электрическим током;

Используйте только совместимые с вашим телефоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования) его изготовителем может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца;

Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочные закрепления на стенах, розетках;

Запрещается использовать АКБ и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду;

Запрещается отключать, вынимать или вставлять вилку за шнур; Избегайте попадания влаги на схему устройства;

Запрещается использовать аккумуляторы или телефон на поверхности или внутри нагревательных приборов (варочных, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться;

Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20±5 °C).

Не допускается надевания АКБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, парче или взрыву устройства;

Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование;

Протирите вывести аккумуляторы чистой сухой ветошью, если они загрязнились; Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда;

Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C с уровнем заряда АКБ - 60%: После длительного хранения может потребоваться многогоразовый заряд и разряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальной производительности; Извлекайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте; Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре. Примечание: изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

4.2 Правила пользования телефонным аппаратом

Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию какихлибо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой;

Не следует подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей; Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем;

Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или видимой пыли и влаги и повреждения также может снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги;

Гарантия будет учреждена, если внутри устройства (например, под крышкой батарейного отсека) будет обнаружена жидкость. В случае попадания устройства в воду высыпите его;

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства;

Выключайте телефон в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется. Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах;

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе;


Соблюдайте все предосторожности и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем. По возможности откажитесь от разговоров в то время, когда вы за рулем;

Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета на самолете; Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты;

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти. Не извлекайте карты при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карты или устройства;

Не пытайтесь самостоятельно разобрать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата вынут из него прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте www.fontelphone.com

5 Внешний вид телефона

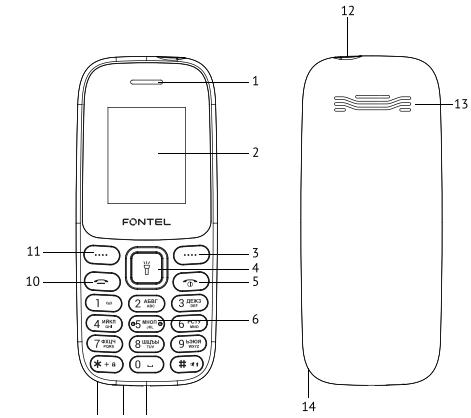

Клавиши, индикаторы и разъемы

1 Передний динамик	6 Цифровые и функциональные клавиши 0-9 для набора номера на главном экране и для набора SMS в соответствующем меню. Символы, использующиеся при наборе SMS или других сообщений, присвоены конкретным клавишам
2 Дисплей	7 Разъем для подключения наушников
3 Правая функциональная клавиша	8 microUSB разъем
4 Курсор	9 Микрофон
5 Клавиша «Отмена». Функциональные клавиши:	10 Клавиша вызова SIM1/SIM2
• при длительном нажатии приводит к включению или выключению телефона;	11 Левая функциональная клавиша
• в процессе вызова позволяет отклонить входящий;	12 Фонарик
• во время разговора завершает вызов;	13 Задний динамик
• во всех остальных случаях завершает протекающие процессы (например, прерывает набор SMS, работу плеера и т.п.)	14 Вывинка в корпусе для снятия крышки батареи


СЫРЫТЫ ТҮРІ – KAZ

1 Алдыңыз динамик	8 microUSB разъем
2 Дисплей	9 Микрофон
3 Он сенсорлық перне	10 Конырау шалу пернесін
4 Мензер	11 Сол жақ сенсорлық перне
5 Негізгі және функционалдық пернерлер 0-9	12 Жыныстықтан жарық
6 Сандаулық және функционалдық пернерлер 0-9	13 Динамик
7 Кұлаққап үшінші	14 Батарея қақпағын алу үшін түрғын үй үзінші

• установите батарею и закройте корпус устройства.

Не рекомендуется вставлять карту под наклоном.

Примечание: мобильный телефон FP200 поддерживает карты памяти емкостью до 32 ГБ.

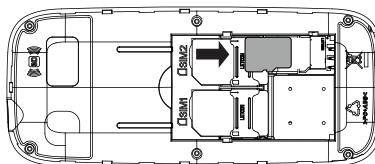

5.3 Установка и зарядка аккумуляторной батареи




ВНИМАНИЕ!

Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи отсоедините зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.

Установка аккумуляторной батареи.

Для правильной установки батареи стоит разместить ее контактами вниз и логотипом FONTEL к себе. В том случае, если логотип перевернут или вы видите информационные обозначения, вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повредить контакты. После правильного размещения батареи закройте крышки.

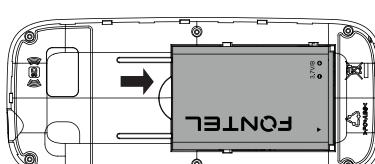

5.4 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочтите раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Подключите зарядное питание к сети и вставьте microUSB штекер в соответствующий разъем на задней стороне устройства (на схеме устройства). Во время зарядки значок питания на экране устройства активируется, что будет свидетельствовать об успешном начале процесса зарядки.

Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен, а анимация, свидетельствующая о процессе зарядки, будет пристоправлена.



ВНИМАНИЕ!

Невправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

Примечание: для того чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеописанным инструкциям:

- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно: вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, не дожидайтесь момента полной разрядки.

5.1 Установка карты памяти



ВНИМАНИЕ!

Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией FONTEL. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона.

6 Включение и выключение устройства

6.1 Включение

Перед включением телефона внимательно прочтите раздел «Указания по эксплуатации». Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» в течение 5 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка устройства проходит за несколько секунд.

Примечание: если устройство находится в режиме ожидания, то для включения достаточно кратковременного нажатия клавиши.

6.2 Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу «Отмена», после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

Примечание: в случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных заблаговременно сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите телефон к источнику питания.

6.3 Блокировка

Осуществить блокировку или разблокировку телефона можно кратковременным последовательным нажатием начальной левой функциональной клавиши (11 на схеме устройства), а затем кнопки * или длительным нажатием кнопки *. Для отключения блокировки клавиатуры воспользуйтесь пунктом меню «Настройки» - «Дисплей» - «Автоблокировка клавиатуры».

6.4 Набор номера

Для того чтобы осуществить звонок при помощи FP200, можно: 1) воспользоваться меню «Контакты»; 2) осуществить набор нужного номера вручную.
Для того чтобы ввести нужный номер, наберите его при помощи цифровой клавиатуры (6 на схеме устройства) при нахождении на главном экране.
Для набора номера следует нажать клавишу «Вызов» (10 на схеме устройства) и выбрать нужную SIM для осуществления звонка.

Внимание!

В некоторых случаях (особенно при нахождении в роуминге) набор номеров в формате 8-код оператора+номер абонента (например: 8-123-456 78 90) может быть недоступен. Поэтому мы рекомендуем использовать набор номера в формате +7, где +7 – международный код России. Для Беларусь, Казахстана и Узбекистана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточните данную информацию у своего оператора связи.

Внимание!

В процессе активного вызова, сам вызов завершается клавишей «Отмена». Для того чтобы принять входящий вызов, достаточно нажать клавишу «Вызов». Также в время входящего звонка вы можете отклонить вызов нажатием правой функциональной клавиши (3 на схеме устройства).

7 Меню устройства

Для доступа к основному меню устройства следует нажать левую функциональную клавишу или центральную кнопку курсора.
Меню устройства состоит из следующих пунктов: Контакты, Сообщения, Вызовы, Мультимедия, Настройки, Файлы, Электронная книга, Инструменты, Диктофон.

7.1 Контакты

Данный раздел позволяет управлять контактами, которые хранятся на каждой из SIM-карт, а также в памяти телефона. Слева от каждого контакта расположены значки, который показывает где именно хранятся ваши контакты. Меню «Опции» позволяет производить следующие действия: добавить новый, позвонить или написать SMS выбранному контакту в списке, просмотреть карточку контакта, отредактировать или удалить существующий контакт, копировать или переместить контакты в память телефона и SIM-карты, добавить контакт в черный список, посмотреть информацию о памяти телефона/карты устройства и SIM-карты, установить контакт на кнопки быстрого набора номера (2-9).

Для осуществления звонка на нужный номер следует выбрать контакт из списка и нажать клавишу «Вызов». В открывшемся меню следует выбрать, с какой именно SIM вы планируете осуществить звонок. Для перехода с главного экрана к списку контактов нажмите правую функциональную клавишу (3 на схеме устройства).

7.2 Сообщения

Раздел «Сообщения» позволяет создавать текстовые сообщения и управлять ими на телефоне и SIM-картах. Для создания SMS выберите пункт «Написать» и нажмите центральную кнопку курсора. Далее следует создать сообщение, используя стандартные клавиши. Для переключения метода ввода и языка клавиатуры используйте клавишу #.

Внимание!

Для быстрого доступа к голосовой почте с главного экрана используйте длительное нажатие клавиши 1 #.

7.3 Вызовы

Раздел «Вызовы» содержит информацию о пропущенных, исходящих, входящих и отложенных вызовах для SIM1 и SIM2. Входящий вызов не отображается на экране телефона и попадает в список «Отложенные», если номер абонента занесен в «Черный список».

Для перехода к списку недавних вызовов с главного экрана используйте клавишу вызова SIM1/SIM2 (10 на схеме устройства).

7.4 Мультимедия

Раздел «Мультимедия» содержит приложения Галерея, Видеоплеер, Аудиоплеер, Радио. В приложении «Галерея» можно просматривать и управлять изображениями. В приложении «Видеоплеер» можно просматривать видеофайлы. Кнопки курсора «Вверх»/«Вниз» позволяют настроить звук, кнопки курсора «Вправо»/«Влево» используются для переключения между видео.

В приложении «Аудиоплеер» можно воспроизводить аудиофайлы. Кнопки курсора «Вверх»/«Вниз» позволяют настроить звук, кнопки курсора «Вправо»/«Влево» используются для смены композиций.

Приложение «Радио» позволяет прослушивать радиостанции региона, в котором вы находитесь. При первом запуске радио рекомендуется произвести поиск радиостанций в автоматическом режиме. Для этого войдите в меню дополнительных опций, нажав левую функциональную клавишу, и выберите «Автотюнинг». Автоматический поиск и сохранение радиостанций может занять до 2 минут. Вы можете прервать процесс нажатием правой функциональной клавиши.

Внимание!

Наушники используются в качестве антенны. Перед запуском радио, пожалуйста, подключите наушники в специальный разъем (7 на схеме устройства).

После завершения автопоиска вы сможете удалять радиостанции и редактировать их название, а также осуществлять их воспроизведение в фоновом режиме.

Для переключения между радиостанциями используйте кнопки курсора «Влево»/«Вправо» для уменьшения/увеличения уровня громкости используйте кнопки курсора «Вниз»/«Вверх».

7.5 Настройки

С помощью раздела «Настройки» вы можете задать необходимые параметры и настроить свое устройство таким образом, чтобы сделать его использование максимально удобным.

Пункты раздела «Настройки»: Вызовы, Телефон, Дисплей, Безопасность, Профили.

Меню «Вызовы» позволяет задать такие параметры как: настройки SIM, автоНабор, черный список, вибрация при соединении, автоЗапись вызова, ответ по SMS.

Внимание!

Для корректной работы функции «Ответ по SMS» номер абонента должен быть сохранен в формате 8-код оператора+номер абонента
Услуги ожидания и записи вызовов предоставляются оператором связи и могут быть недоступны в отдельных регионах.

Для автоматической записи вызовов установите в телефон карту памяти micro-SD. Записи будут сохраняться в отдельную папку на карте памяти.

Внимание!

Сбор настроек может привести к частичной или полной потере данных. хранящихся на устройстве, например, SMS-сообщений, Для возврата к первоначальным настройкам следует ввести пароль 1234.

Внимание!

Сбор настроек может привести к частичной или полной потере данных. хранящихся на устройстве, например, SMS-сообщений, Для возврата к первоначальным настройкам следует ввести пароль 1234.

Внимание!

Сбор настроек может привести к частичной или полной потере данных. хранящихся на устройстве, например, SMS-сообщений, Для возврата к первоначальным настройкам следует ввести пароль 1234.

Внимание!

Номера абонентов могут быть введены в формате 8 или +7, где 8 – код российских номеров и +7 – коды зарубежных номеров, +7 – международный код России. Убедитесь, что код номера в списках (черный список/список фиксированного набора и т.д.) совпадает с кодом номера абонента в списке Kontakt или с кодом номера при его вводе вручную. Если номер вызываемого абонента вводится разными способами, с использованием кодов 8 и +7, то для корректной работы функции предредецизия/ожидание вызова, черного списка и фиксированного набора необходимо записать в список контактного номера дважды – используя коды 8 и +7.

Для Беларусь, Казахстана и Узбекистана правила набора номера в локальном и международном формате будут другими, Уточните данную информацию у своего оператора связи.

Внимание!

Меню «Профили» позволяет изменять громкость, устанавливать различные мелодии на вызовы и сообщения, активировать беззвучный и виброрежим. Для быстрого отключения звука или включения виброрежима используйте кнопку #.

7.6 Файлы

Приложение «Файлы» содержит в себе функционал для воспроизведения и управления файлами памяти и телефона.

7.7 Электронная книга

Приложение «Электронная книга» позволяет читать электронные книги формата TXT в кодировке UTF-8 или UNICODE.

7.8 Инструменты

В разделе «Инструменты» представлен ряд дополнительных опций, таких как: Будильник, Календарь, Калькулятор, Секундомер, Конвертер, Заметки, Меню SIM.

Приложение «Будильник» позволяет установить до десяти будильников с индивидуальными настройками.

Приложение «Фонарик» позволяет включать и выключать светодиодный фонарик (12 на схеме устройства).

Внимание!

Для быстрого доступа к фонарику с главного экрана используйте длительное нажатие центральной кнопки курсора #.

В приложении «Календарь» используйте кнопки курсора «Вправо»/«Влево»/«Вверх»/«Вниз» для перехода на дату, для того, чтобы добавить задачу, выберите дату и нажмите центральную кнопку курсора.

В приложении «Калькулятор» вы можете выполнять арифметические действия.

В приложении «Секундомер» вы можете замерять временные интервалы и сохранять записи.

Приложение «Конвертер» позволяет переводить единицы измерения веса и длины.

Приложение «Заметки» позволяет создавать и сохранять текстовые записи.

Приложение «Меню SIM» содержит набор USSD-команд используемого сотового оператора,

7.9 Диктофон

Приложение «Диктофон» позволяет записывать аудиофайлы в формате WAV и AMR. Для выбора формата файлов в меню просмотра списка записей выберите «Опции» - «Настройки» - «Формат файла».

8 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

Перед тем как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте: заряжен ли аккумулятор, сохранился ли неисправность после перезагрузки устройства: корректно ли была произведена настройка устройства.

Если вы допустили ошибки при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вам изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы.

Для восстановления настроек выполните следующие действия: 1)айдите в меню устройства; 2) откройте «Настройки» - «Телефон»; 3) выберите опцию «Сброс настроек»; 4) для завершения сброса требуется ввести пароль 1234.

Телефон не включается:

- проверьте заряд аккумулятора, в случае разряда присоедините адаптер питания и подождите не менее 10-ти минут;
- нажмите и удерживайте клавишу включения не менее 5 сек.
- в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру перезагрузки;
- если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованную сервисный центр.

Телефон отключается сразу после включения

возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически препятствует полной разрядке во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем как осуществить повторную попытку включения устройства, зарядите его не менее 20-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

Батарея быстро разряжается:

- возможно, вы используете функции, требующие большого расхода энергии, больше всего энергии расходуется на просмотр видео;
- попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;
- аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.
- Аккумулятор не заряжается
- убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен гореть индикатор заряда аккумулятора;
- убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;
- аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.
- Уведомление «Батарея» оставляет слишком много времени для щелчка дистанционного пульта;
- проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен;
- сеть может быть перегружена (что актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место.

9 Условия транспортировки, хранения и утилизации

Устройство в упакованном виде может храниться/транспортироваться в крытых помещениях/транспортных средствах либо гигиена при температуре от минус 25 до плюс 35 °C с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электрических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов.

Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

Примечание: изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование телефона.

Пайдалануышының қысқа басшылығы

KAZ

Күрметті салын алушы! Біздің құрылышының азаттықтық қысқа басшылығы жаңа оның күнде жеткізіл аудио түрлерінде көрсетілген.

Сіз салынған құрылыштың сериялық (заящтық) немісін, оннан жақсылығын, пәннен көзінде жаңа оның күнде жеткізіл аудио түрлерінде көрсетілген.

Күрметтіңиздік дизайндарының көзінде жаңа оның күнде жеткізіл аудио түрлерінде көрсетілген.

Күрметтіңиздік дизайндарының көзінде жаңа оның күнде жеткізіл аудио түрлерінде көрсетілген.

Соңғында жаңа оның күнде жеткізіл аудио түрлерінде көрсетілген.

мумкин. Shuningdek, xaridorni oldindan ogohtalmardan, vakolati xizmat ko'satish markazlarini manzurlari va telefon raqamlari o'zgarish mumkin, ular haqida tegishli www.fontelphone.com web-saytida olish mumkun.

Техник xususiyatlari

Display	1.77, 128x160 px.
Paketsiz mahsulot hajmi (uzuntik x balandlik x kenglik)	113x47x14 mm
Paketsiz mahsulot vazni	58 g
Quvvat	Li-ion 600 mAh
Xotira kartasini qollab-quvvatlash	micro SD (gacha 32 Gb)
Mahsulotning harorat išoh sharoitlari	5 ~ 35°C
GSM standartlari	900/1800
SIM	Dual SIM

To'ldirish

1. Mobil telefon 1 berilgan
2. Zaryadlanuvchi batarya 1 berilgan
3. Batareya zaryadlovchi 1 berilgan
4. Foydaluvchini qo'llanmasi 1 berilgan
5. Kafolat kartasi

Faqat FONTEL savdo beolina turidagi teknikassularidan foydalananing qurilma bilan faydat etilish kerak. Kiritilgan teknikassular ushbu qurilma bilan birashqilmasligi mumkin. Eslatma: qurilma ishab chiqaruvchi to'liqligi qurilma bilan birashqilmasligi mumkin.

Eslatma: qurilma ishab chiqaruvchi to'liqligi qurilma bilan birashqilmasligi mumkin.

Sozlamalarini tiklash uchun quyidagi amallarni bajaring:

• [Sozlamalar](#) - <telefon-bandini oching>

• [Sozlamalarni tiklash](#) - parametrlari tanlang;

• 1234 parolini kriting va amaliy tasdiqlang.

Diqnat: sozlamalarni tiklash qurilma saqlangan SMS xabarlar kabi malumotlarning qisman yoki to'liq yolligiga olib kelishi mumkin.

www.fontelphone.com

Изготовлено: «Пингханг Хайвэй Photoelectric Сайенс энд Технологии Компани Лимитед» Жингуанг авеню, Аянан Индустриял парк, Аянан дистрикт, Пинсян, провинция Цзянси, Китай.

Жасалган: «Pinghang Highway Photoelectric Science and Technology Company Limited», Цзянгуан данъиши Аянан индустриял парк, Аянан ауданы, Пинсян, Цзянси провинция, Китай.

Ishlab chiqaruvchi tomonidan vakolati shaxs: FGT MCHI

125167 Россия, Москва, ул. Викторенко, д.5, стр.1