

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөнiндөг Нускаулык
Foydalanish uchun qoʻllanma

1 Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали мобильный телефон торговой марки FONTEL. Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить вам качественное устройство по доступной цене.

Телефон FONTEL FP240 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

Обратите внимание, что устройство оборудовано одним радиомодулем. Поэтому, если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение с одной из SIM, вторая SIM будет недоступна.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

FONTEL FP240 - это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве оконечного абонентского устройства в сетях сетях стандарта GSM 900/1800.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

2 Характеристики модели

- Две активные SIM-карты
- GSM: 900/1800
- Дисплей: 2.4" цветной ЖК, 240x320 пикс.
- Текстовые сообщения (SMS)
- Прямой набор вызова
- Виброзвонок
- Подсветка кнопки
- Светодиодный фонарик
- Блютуз
- FM-радио: 87.5-108.0 МГц
- Форматы воспроизведения: фото JPG (240x320 пикс.), видео AVI/3GP (240x320 пикс.), аудио MP3/WAV, текст TXT (UTF-8/Unicode)
- Слот для карт памяти микро-SD: до 32 Гб
- Разъем для наушников
- Аккумулятор: литий-ионный 800 мАч
- Размеры: 126x53x13 мм
- Масса: 58 г

3 Комплектность

1. Мобильный телефон 1 шт.
2. Аккумуляторная батарея 1 шт.
3. Зарядное устройство 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации 1 экз.
5. Гарантийный талон 1 экз.

Используйте только аксессуары, рекомендованные торговой маркой FONTEL. Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, что входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Примечание: изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

4 Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохраняя телефон в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

4.1 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) следует использовать только по их прямому назначению.

Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместимое зарядное устройство (СЗУ) и аккумулятор, а также вызвать короткое замыкание на их контактах.

Не допускается отрезать, повредить, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.

Используйте только совместимые с вашим телефоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектов зарядки, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца. Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непроводящие на стене розетки.

Запрещается использовать АКБ и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду.

Запрещается отключать телефон из розетки, вытягивая вилку за шнур.

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура.

Избегайте воздействия прямого солнечного света на АКБ.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу.

Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.

Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20±5) °С.

Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порчу или взрыву устройства.

Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторах и изделии, чтобы обеспечить правильное использование.

Протрите выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились.

Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда.

Храните аккумулятор при температуре от 0 °С до 40 °С с уровнем заряда АКБ ~ 60%.

После длительного хранения может потребоваться многозарядный заряд и заряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальной производительности.

Извлекайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте.

Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Примечание: изготовитель устройства оставляет за собой право комментировать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

4.2 Правила пользования телефонным аппаратом

Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройству воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой.

Не следует подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем.

Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги.

Гарантия будет утрата. Если внутри устройства (например, под крышкой батарейного отсека) будет обнаружена жидкость.

В случае попадания устройства в воду высушите его.

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства.

Выключайте телефон в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется. Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.


Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем. По возможности откажитесь от разговоров в то время, когда вы за рулем.

Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета на самолете. Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти. Не извлекайте карты при разговоре, передаче и получении данных, что может привести к повреждению карты или устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте www.fontelphone.com

5 Внешний вид телефона

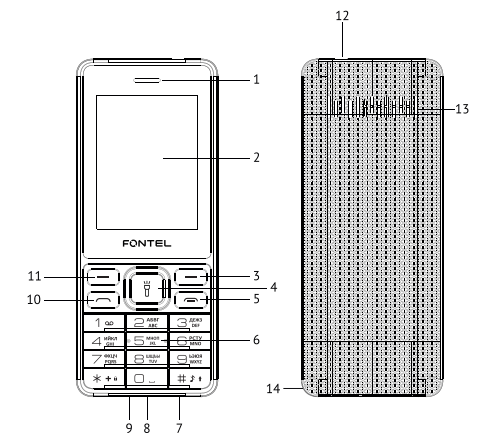

Клавиши, индикаторы и разъемы

1	Передний динамик	
2	Дисплей	6
3	Правая функциональная клавиша	
4	Курсор	
	Клавиша «Отмена», Функциональные клавиши: <ul style="list-style-type: none"> • при длительном нажатии приводят к включению или выключению телефона; • в процессе вызова позволяет отключить входящий; • во время разговора завершает вызов; • во всех остальных случаях завершает протекающие процессы (например, прерывает набор SMS, работу плеера и т.п.) 	7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14

СЫРТҚЫ ТҮРІ – KAZ		
1	Алдыңғы динамик	8
2	Дисплей	9
3	Оң сенсорлық перне	10
4	Меңзер	11
5	Негізгі «Болдырмау»	12
6	Сандық және функционалдық пернелер 0-9	13
7	Микрофон	14

K'ORINISHI – UZB

1	Old karnay	8
2	Display	9
3	O'ng sensorli tugma	10
4	Ko'rsatgichlar	11
5	Asosiy "Bekor qilish"	12
6	Miqdorly va funksional klavishlar 0-9	13
7	Mikrofon	14

Значок	Описание	Значок	Описание
	сигнал сети отсутствует		включен беззвучный режим
	индикатор заряда батареи		новое непрочитанное сообщение
	включен общий режим		подключены наушники
	включен вибро режим		будильник активен
	Блютуз включен		карта памяти подключена

5.1 Установка SIM-карт

Телефон FONTEL FP240 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.


⚠ ВНИМАНИЕ!
Устройство оборудовано одним радиомодулем. Поэтому если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение с одной из SIM, то вторая SIM будет недоступна.

Перед началом установки SIM-карты убедитесь в том, что устройство выключено. Если устройство включено, для его выключения зажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (5 на схеме устройства).

⚠ ВНИМАНИЕ!
Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты.

Для установки SIM-карт в любой из двух слотов произведите следующие действия:

- снимите заднюю крышку при помощи выемки в корпусе (14 на схеме устройства);
- извлеките аккумуляторную батарею;
- вставьте мини SIM1 (mini SIM1) и мини SIM2 (mini SIM2) логотипом оператора вверх в соответствующие слоты, как показано на рисунке;
- установите батарею и закройте корпус устройства.

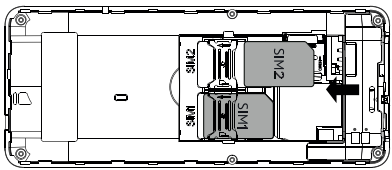

5.2 Установка карты памяти

Мобильный телефон FP240 имеет слот для карты памяти формата микро-SD. Чтобы установить карту произведите следующие действия:


- снимите заднюю крышку при помощи выемки в корпусе и извлеките аккумуляторную батарею;
- откройте крышку слота, расположенного под слотом SIM2; для этого снимите механизм крепления карты памяти с фиксации движением вправо и поднимите фиксатор, тем

самым освободив место для размещения карты памяти;

- вставьте карту памяти в слот, разместив ее логотипом к себе и контактами во внутрь, как показано на рисунке;

- закройте крышку слота; для этого опустите механизм фиксации карты и закрепите его движением влево (после успешного закрепления вы можете услышать щелчок);
- установите батарею и закройте корпус устройства.

Не рекомендуется вставлять карту под наклоном. Примечание: мобильный телефон FP240 поддерживает карты памяти емкостью до 32 Гб.

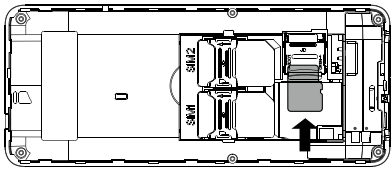


5.3 Установка и зарядка аккумуляторной батареи

⚠ ВНИМАНИЕ!
Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.

Установка аккумуляторной батареи.

Для правильной установки батареи стоит разместить ее контактами вниз и логотипом FONTEL к себе. В том случае, если логотип перевернут или вы видите информационные обозначения, вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повредить контакты. После правильного размещения батареи закройте крышку.

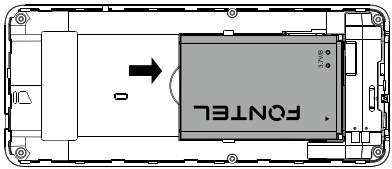

5.4 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Подключите адаптер питания к сети и вставьте microUSB штекер в соответствующий разъем на корпусе устройства (9 на схеме устройства). Во время зарядки значок питания на экране устройства активируется, что будет свидетельствовать об успешном начале процесса зарядки. Рекомендуем отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью. В момент полной зарядки аккумуляторная экран устройства зарядки полностью заполнен, а анимация, свидетельствующая о процессе зарядки, будет приостановлена.

⚠ ВНИМАНИЕ!
Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

Примечание: для того чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеописанным инструкциям:

- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно; вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда.
- если вы не используете устройство длительное время, подзарядка аккумулятора не менее одного раза в месяц, не дожидаясь момента полной разрядки.

⚠ ВНИМАНИЕ!
Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией FONTEL. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона.

6 Включение и выключение устройства 6.1 Включение

Перед включением телефона внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» в течение 5 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка устройства произойдет за несколько секунд.

Примечание: если устройство находится в режиме ожидания, то для включения достаточно кратковременного нажатия клавиши.

6.2 Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу «Отмена», после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

Примечание: в случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных заблаговременно сделайте отмытые документы, закройте все активные приложения и подключите телефон к источнику питания.

6.3 Блокировка

Осуществить блокировку/разблокировку телефона можно кратковременным последовательным нажатием сначала левой функциональной клавиши (1) на схеме (устройств), а затем кнопки * или длительным нажатием кнопки *#. Для отключения блокировки клавиатуры воспользуйтесь пунктом меню «Настройки» - «Дисплей» - «Автоблокировка клавиатуры».

6.4 Набор номера

Для того чтобы осуществить звонок при помощи FP240, можно: 1) воспользоваться меню «Контакты»; 2) осуществить ввод нужного номера вручную.
Для того чтобы ввести нужный номер, наберите его при помощи цифровой клавиатуры (6 на схеме устройства) при нахождении на главном экране (2-9).

Для набора номера следует нажать клавишу «Вызов» (10 на схеме устройства) и выбрать нужную SIM для осуществления звонка.

⚠️ ВНИМАНИЕ!
В некоторых случаях (особенно при нахождении в роуминге) набор номеров в формате 9-код оператора-номер абонента (например 8-123-456 78 90) может быть недоступен. Поэтому мы рекомендуем использовать набор номера в формате +7, где +7 — международный код России, для Беларуси, Казахстана и Узбекистана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

⚠️ ВНИМАНИЕ!
В процессе активного вызова, сам вызов завершается клавишей «Отмена». Для того чтобы принять входящий вызов, достаточно нажать клавишу «Вызов». Также во время входящего звонка вы можете отклонить вызов нажатием правой функциональной клавиши (3 на схеме устройства).

7 Меню устройства

Для доступа к основному меню устройства следует нажать левую функциональную клавишу или центральную кнопку курсора.

Меню устройства состоит из следующих пунктов: Контакты, Сообщения, Вызовы, Часы, Аудиоплеер, Файлы, Радио, Мультимедиа, Галерея, Фонарик, Инструменты, Настройки.

7.1 Контакты

Данный раздел позволяет управлять контактами, которые хранятся на каждой из SIM-карт, а также в памяти телефона. Слева от каждого контакта вы можете увидеть значок, который показывает где именно хранятся ваши контакты. Меню «Опции» позволяет произвести следующие действия: добавить новый, позвонить или написать SMS выбранному контакту в списке, просмотреть или отредактировать запись, удалить существующий контакт, копировать или переместить контакты в память телефона и SIM-карт, добавить номер в черный список, просмотреть информацию о состоянии памяти телефонной книги устройства и SIM-карт, установить контакт на экран набора номера (2-9).

Для осуществления звонка на нужный номер следует выбрать контакт из списка и нажать клавишу «Вызов». В открывшемся меню следует выбрать с какой именно SIM вы планируете осуществить звонок. Для перехода с главного экрана к списку контактов нажмите правую функциональную клавишу.

7.2 Сообщения

Раздел «Сообщения» позволяет создавать текстовые сообщения и управлять ими на телефоне и SIM-картах.

Для создания SMS выберите пункт «Написать» и нажмите центральную кнопку курсора. Далее следует создать сообщение, используя стандартные клавиши. Для переключения метода ввода и языка клавиатуры используйте кнопку *.

Для настройки голосовой почты выберите пункт «Голосовая почта» - «SIM1» или «SIM2». в строке 1 введите название линии, в строке 2 введите номер для доступа к голосовому почтовому ящику. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

⚠️ ВНИМАНИЕ!
Для быстрого доступа к голосовой почте с главного экрана используйте длительное нажатие клавиши 1 **Ⓞ**.

7.3 Вызовы

Раздел «Вызовы» содержит информацию о пропущенных, исходящих, входящих и отклоненных вызовах для SIM1 и SIM2. Для перехода к списку недавних вызовов с главного экрана используйте клавишу вызова SIM1/SIM2 (10 на схеме устройства). Входящий вызов не отображается на экране телефона и попадает в список «Отклоненные», если номер абонента занесен в «Черный список».

7.4 Часы

В разделе «Часы» представлены приложения Будильник и Секундомер. Приложение «Будильник» позволяет установить до десяти будильников с индивидуальными настройками.

В приложении «Секундомер» вы можете замерять временные интервалы и сохранять записи.

7.5 Аудиоплеер

В приложении «Аудиоплеер» можно воспроизводить аудиофайлы и задавать дополнительные настройки режима воспроизведения. Кнопки курсора «Вверх»/«Вниз» позволяют настроить звук, кнопки курсора «Вправо»/«Влево» используются для смены композиций.

7.6 Файлы

Приложение «Файлы» содержит в себе функционал для воспроизведения и управления файлами карты памяти и телефона.

7.7 Радио

Приложение «Радио» позволяет прослушивать радиостанции региона, в котором вы находитесь. При первом запуске радио рекомендуется произвести поиск радиостаций в автоматическом режиме. Для этого войдите в меню дополнительных опций, нажав левую функциональную клавишу, и выберите «Автопоиск». Автоматический поиск и сохранение радиостаций может занять до 2 минут. Вы можете прервать процесс нажатием правой функциональной клавиши.

⚠️ ВНИМАНИЕ!
Наушники используются в качестве антенны. Перед запуском радио, пожалуйста, подключите наушники в специальный разъем (8 на схеме устройства).

После завершения автопоиска вы сможете удалить станции, редактировать список и названия станций, воспроизводить радиостанции в Фоновом режиме, а также осуществлять запись радиозаписи. Аудиозаписи будут сохранены на карту памяти в папку «Audio». Для переключения между радиостанциями используйте кнопки курсора «Влево»/«Вправо»; для уменьшения/увеличения уровня громкости используйте кнопки курсора «Вниз»/«Вверх».

7.8 Мультимедиа

Раздел «Мультимедиа» содержит приложения: Видеоплеер, Диктофон. В приложении «Видеоплеер» можно просматривать видеодрайлы. Кнопки курсора «Вверх»/«Вниз» позволяют настроить звук, кнопки курсора «Вправо»/«Влево» используются для переключения между видео.

Приложение «Диктофон» позволяет записывать аудиофайлы в формате WAV.

7.9 Галерея

В приложении «Галерея» можно просматривать и управлять изображениями.

7.10 Фонарик

⚠️ ВНИМАНИЕ!
Для быстрого доступа к фонарику с главного экрана используйте длительное нажатие центральной кнопки курсора **#**.

Приложение «Фонарик» позволяет включать и выключать светодиодный фонарик (12 на схеме устройства).

7.11 Инструменты

В разделе «Инструменты» представлен ряд дополнительных опций, таких как: Календарь, Калькулятор, Электронная книга, Конвертер, Заметки, Блютуз.

В приложении «Календарь» используйте кнопки курсора «Вправо»/«Влево»/«Вверх»/«Вниз» для перехода по датам. Для того, чтобы добавить задачу, выберите дату и нажмите центральную кнопку курсора.

В приложении «Калькулятор» вы можете выполнять арифметические действия. Приложение «Электронная книга» позволяет читать электронные книги формата TXT в кодировках UTF-8 и UNICODE.

Приложение «Конвертер» позволяет переводить единицы измерения веса и длины. Приложение «Заметки» позволяет создавать и сохранять текстовые записи. Приложение «Блютуз» дает возможность настроить подключение к другим устройствам посредством беспроводной передачи данных по протоколу Блютуз.

7.12 Настройки

С помощью раздела «Настройки» вы можете задать необходимые параметры и настроить свое устройство таким образом, чтобы сделать его использование максимально удобным.

Пункты раздела «Настройки»: Вызовы, Телефон, Дисплей, Безопасность, Профиль. Меню «Вызовы» позволяет задать такие параметры как: настройки SIM (вкл./выкл, SIM-карт и активация аварийного), автонабор, настроить черный список контактов, вибрацию при соединении, автоматическую запись вызова и ответ по SMS при отклонении входящего вызова. Меню «Телефон» позволяет задать такие параметры как: дату и время; параметры автоматического включения и выключения устройства; изменить язык меню; настроить клавишу быстрого доступа; прозвонить «Сброс настроек», который дает возможность вернуться к заводским настройкам устройства по умолчанию.

⚠️ ВНИМАНИЕ!
Сброс настроек может привести к частичной или полной потере данных, хранящихся на устройстве, например, SMS-сообщениях. Для возврата к первоначальным настройкам следует ввести пароль 1234.

Меню «Дисплей» дает возможность выбрать и установить обои на главный экран; задать яркость дисплея; настроить время автоматической блокировки клавиатуры; задать длительность подсветки клавиатуры и дисплея; включить/выключить функцию блокировки телефона нажатием кнопки «Отмена».

Меню «Безопасность» позволяет задать параметры запроса PIN и PIN2 для каждой из SIM-карт; установить запрос пароля для блокировки телефона; настроить номера фиксированного набора и установить пароль на отдельные секции меню. В случае если вы забудете пароль, разблокировать телефон можно будет только в сервисном центре (без сохранения данных).

⚠️ ВНИМАНИЕ!
Номера абонентов могут быть введены в формате 8 или +7, где 8 – код российских номеров для локальных вызовов внутри страны, а +7 – международный код России. Убедитесь, что код номеров в списках «Черный список/Список фиксированного набора и т.д.» совпадает с кодом номера абонента в списке Контактвов или с кодом номера при его вводе вручную. Если номер вызываемого абонента вводится разными способами, с использованием кодов 8 и +7, то для корректной работы функций перередаczenia/ожидание вызова, черного списка и фиксированного набора необходимо записать в список данный номер дважды – используя коды 8 и +7.
Для Беларуси, Казахстана и Узбекистана правила набора номера в локальном и международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

Меню «Профиль» позволяет изменить громкость, устанавливать различные мелодии на вызовы и сообщения, активировать беззвучный и вибросигнал. Для быстрого отключения звука или включения вибросигнала с главного экрана используйте длительное нажатие кнопки **#**.

В возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

Перед тем как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте: заряжен ли аккумулятор; сохранится ли неисправность после перезагрузки устройства; корректно ли была произведена настройка устройства.
Если вы допустили ошибку при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы. Для восстановления настроек выполните следующие действия: 1) зайдите в меню устройства; 2) откройте «Настройки» - «Телефон»; 3) выберите опцию «Сброс настроек»; 4) для завершения сброса требуется ввести пароль 1234.

- Телефон не включается.
- проверьте заряд аккумулятора, в случае разряда присоедините адаптер питания и подождите не менее 10-ти минут.
- нажмите и удерживайте клавишу включения не менее 5 сек;
- в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и

повторите процедуру повторно;
• если устройство не включается даже после перезагрузки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

Телефон отключается сразу после включения
• возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предостажает полную зарядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем как осуществить повторную попытку включения устройства, зарядайте его не менее 20-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

Батарея быстро разряжается
• возможно, вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео.

- попыруйте установить более экономичные настройки яркости экрана;
- аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.
- Аккумулятор не заряжается
- убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен гореть индикатор заряда аккумулятора.
- убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;

- аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.
- Увеличение об ошибке доступа к сети
- проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен.
- сеть может быть перегружена (что актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место.
- не удастся найти другое Блютуз-устройство

- удобствйтесь в том, что на телефоне включена беспроводная связь Блютуз;
- убедитесь в том, что телефон «виден» («Инструменты» - «Блютуз» - параметр «Питание» включен);
- убедитесь в том, что Блютуз также активирован на устройстве, к которому вы планируете присоединиться;
- убедитесь в том, что телефон и Блютуз-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

9 Условия транспортировки, хранения и утилизации

Устройство в упакованном виде может храниться/транспортироваться в крытых помещениях/транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °C с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электрических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов.

Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

Примечание: изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование телефона.

Пайдаланушының қысқа бастылығы

Құметті сатып алуші! Біздің қурылығын таңдағанңызға рахмет. Барлық мүмкіндіктерді пайдалану және оның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін, жүзлет алуға болатын нұсқаны компанияның ресми сайтында оқу ұсынылаы.
www.fontelphone.com.

Сіз сатып алған қурылығының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның жасалған күні, пайдалану мерзмі, кепілдік шарттары туралы ақпарат, сатып алушының және/немесе жөнделуі жүзеге асыртып тұғалардың шағындығы қолдануға уәкілетті тұлғаларды тіркеу орнı туралы мәліметтер және FONTEL өнімінің техникалық қызмет көрсету сисы қурылығы қоса берілген кепілдік талондына көрсетілген.

Қурылығлардың дизайнын, дизайнын және техникалық сипаттамалары үнемі жетілдірілуде, сондықтан осы нұсқалықтың көрсетілмеген беріліг өзгерістер болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Сондай-ақ, сатып алушының алдына кейбір уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының менсақалары мен тұлғалардың өзгеруі мүмкін, олар туралы тірсті ақпаратты www.fontelphone.com веб-сайтынан алуға болады.

Техникалық сипаттамалар	
Дисплей	2,4"; 240x320 пикс.
Бұйымның орамасыз өлшемі (ұзындығы x биіктігі x өні)	126x53x13 мм
Бұйымның орамасыз массасы	81 г
Қуат	Li-ion 800 mAh
Жад карталарын қолдау	микро SD (до 32 Гб)
Бұйымды пайдаланудың температуралық жағдайлары	5 – 35°С
GSM стандарты	900/1800
SIM	Қос SIM

Жыныттықтылық

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Мобильді телефон | 1 дана |
| 2. Аккумуляторлық батарея | 1 дана |
| 3. Зарядтау қурылығы | 1 дана |
| 4. Пайдалану нұсқаулығы | 1 дана |
| 5. Кепілдік талоны | 1 дана |
- Тек FONTEL сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолданыңыз. Қурылығмен бірге тек жеткізу жинағына кіретін аксессуарларды қолдану ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар бұл қурылығмен үйлеспейуі болуы мүмкін.
- Ескерту: қурылғы өндiрушiсi бiйымды негiзгi мақсатында қолдануға кедергi келтiрмеген жағдайда жаныттықтылық өзгерту құқығына ие қалдырады.
- Реттеулердi қалпына келтiру үшін келесi әрекеттердi орындаңыз:
- «Настройки» - «Телефон» тармағын ашыңыз;
 - «Сброс настроек» опциясын таңдаңыз;
 - 1234 құпия сөзін енгiзiңiз және әрекеттi растаңыз.
- Назад аудардыңыз: параметрлердi қалпына келтiру SMS хабарламалары сияқты қурылғыда сақталған деректердiң шiңарна немесе төлқұжына әкелуі мүмкін.

Qisqa Foydalanuvchi Oo'llanmasi	ZUB	С	К
Hurmatli xaridor!			
Qurilmamizni tanlaganingiz uchun tashakkur. Barcha funktsiyalardan foydalanish va xizmat muddatini uzatirish uchun foydalanuvchi oq'llanmasini o'qish tavsiya etiladi, yuklab olinadigan versiya kompaniyaning rasmiy veb-saytida mavjud. www.fontelphone.com.			
Siz oltob olingan qurilmamizni seriya (zavod) nomiga, ishlab chiqarilgan sanasi, foydalanish muddati, kafolat shartlari, xaridor yo'kali (tamirlash ishlari) olib boruvchi shaxsialarining foydalanishi abul qilish huquqiga ega bolgan shaxslarni royxatdan o'tkazish jozi to'g'risidagi ma'lumotlar. FONTEL mahsulotiga texnik xizmat ko'rsatish ushbu qurilmaga birkirilgan kafolat kartasida ko'rsatilgan.			
E'tibor bering: qurilmamizning dizayni, dizayni va texnik xususiyatlarini domiy ravishda takomillashtirilmog'da, shuning uchun ushbu oq'llanmada aks ettirilganmaga b'zi o'zgarishlAR bo'lishi mumkin. Shuningdek, xaridorni o'ldinoldan oq'lgantidamsdan, vakolatli xizmat ko'rsatish markazlarining manzillari va telefon raqamlari o'zgarishi mumkin, ular haqida tegishli ma'lumotlarni www.fontelphone.com veb-saytidan olish mumkin.			
Texnik xususiyatlari			
Displey	2,4"; 240x320 px.		
Paketiz mahsulot hajmi (uzunlik x balandlik x kenglik)	126x53x13 mm		
Paketiz mahsulot vazni	81 g		
Quvvat	Li-ion 800 mAh		
Xotira kartasini qo'llab-quvvatlash	mikro SD (gacha 32 Gb)		
Mahsulotning harorat ish sharoitlari	5 – 35°С		
GSM standartlari	900/1800		
SIM	Dual SIM		

To'ldirish

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Mobil telefon | 1 berilgan |
| 2. Zaryadlovchi batareya | 1 berilgan |
| 3. Batareya zaryadlovchi | 1 berilgan |
| 4. Foydalanuvchi Oo'llanmasi | 1 berilgan |
| 5. Kafolat kartasi | 1 berilgan |

Faqat FONTEL savdo belgisi tomonidan taqdim etilgan aksessuarlardan foydalaning. Qurilma bilan faqat etkazib berish paketiga kirtilgan aksessuarlardan foydalanish tavsiya etiladi, Paketga kirtilmagan aksessuarlar ushbu qurilma bilan biriktirilmasligi mumkin.
Estama: Qurilma ishlab chiqaruvchis to'liqlini o'zgarishni huquqini o'zida saqlab qotadi, agar bu mahsulotdan maqsadga muvofiq foydalanishga to'sginlik qilmish.

Sozlamalarni tiklash uchun quyidagi amallarni bajarang:

- «Sozlamalar» - telefon-bandini oching;
- «Sozlamalarni tiklash» parametrini tanlang;
- «1234» parolini kiriting va amalni tasdiqlang.

Diqqat: sozlamalarni tiklash qurilmadiga saqlagan SMS xabarlar kabi ma'lumotlarning qisman yo'qi to'liq yo'qolishga olib kelishi mumkin.

www.fontelphone.com

Изготовлено: «Пингхианг Хайвэй Пхотолектрик Сайенс энд Текнолоджи Компани Лимитед» Жингунган Авеню, Аннан Индустриал Парк, Аннан дистрикт, Пинсян, провинция Цзянси, Китай.
Жасалған: «Píngxiàng Highway Photoelectric Science and Technology Company Limited», Цзингунган даңгылы, Аннянь индустриалды парк, Аннянь ауданы, Пиншань, Цзянси провинциясы, Кытай.
Ishlab chiqarilgan: «Píngxiàng Highway Photoelectric Science and Technology Company Limited», Jíngguàng Avenue, Anyuan sanoat parki, Anyung tumani, Píngxiàng, Jiàngxi viloyati, Xitoy.

Страна происхождения: Китай
Шығарған ел: Кытай
Ishlab chiqarilgan mamlakat: Xitoy

Импортёр: 000 «ЭФ ДЖИ ТИ», тел.: +7(495)150-50-78
125167 Россия, Москва, ул. Викторенко, д.5, стр.1
Импортёртың: «ЭФ ДЖИ ТИ» ЖШҚ, тел.: +7(495)150-50-78
125167 Ресей, Мәскеу, ст. Викторенко, 5, 1 қорпус
Импортёр: FGT MCH, tel., +7(495)150-50-78
125167 Rеsеy, Mаskеu, Viktorеnko kоtch., 5, 1-bino

Уполномоченная изготовителем лицо: 000 «ЭФ ДЖИ ТИ»
125167 Россия, Москва, ул. Викторенко, д.5, стр.1
тел.: +7(495)150-50-78, www.fontelphone.com
Өндүрүш өклетеген тұлға: «ЭФ ДЖИ ТИ» ЖШҚ
125167 Ресей, Мәскеу ст. Викторенко, 5, 1 корпус
тел.: +7(495)150-50-78, www.fontelphone.com
Ishlab chiqaruvchi tomonidan vakolatli shaxs: FGT MCH
125167 Rossiya, Moskva, Viktorenko str., 5, bino 1
tel.: +7(495)150-50-78, www.fontelphone.com

Срок службы устройства: 5 лет
Қурылғы мерзімі: 5 жыл
Qurilmamizning muddati: 5 yil

Информация о дате производства указана в гарантийном талоне.
Өндiрiлген күн туралы ақпарат кепiлдiк талондына көрсетiлген.
Ishlab chiqarilgan sana haqidagi ma'lumotlar kafolatida ko'rsatilgan.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС – 004/2011, 020/2011, 037/2016

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара доступна на официальном сайте компании www.fontelphone.com
Өнімінің сәйкестігінің міндетті растауы туралы ақпарат компанияның www.fontelphone.com ресми сайтында орналасқан.
Mahsulotning muvofiqligini jaburiy tasdiqlash to'g'risidagi ma'lumotlar kompaniyaning rasmiy veb-saytida mavjud
www.fontelphone.com