

Мобильный телефон  
Утқып телефон  
Mobil telefon

## Руководство по эксплуатации

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық  
Foydalish uchun qo'llama

### 1 Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали мобильный телефон торговой марки FONTEL. Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить вам качественное устройство по доступной цене.

Телефон FONTEL FP350 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

Обратите внимание, что устройство оборудовано одним радиомодулем. Поэтому, если вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение с одной из SIM, вторая SIM будет недоступна.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности.忽視ирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

FONTEL FP350 - это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве окончного абонентского устройства в сотовых сетях стандарта GSM 900/1800.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

### 2 Характеристики модели

- Две активные SIM-карты
- GSM: 900/1800
- Дисплей: IPS 3,5" цветной ЖК, 320x480 пикс.
- Фото/видеокамера
- Крупный шрифт меню
- Текстовые сообщения (SMS)
- Громкий сигнал вызова
- Виброзвонок
- Подсветка кнопок
- Светодиодный фонарик
- Блютуз
- FM-радио: 87,5-108,0 МГц
- Форматы воспроизведения: фото JPEG (320x480 пикс.), аудио MP3/WAV, видео AVI/3GP (320x480 пикс.), текст TXT (UTF-8/UNICODE)
- Слот для карт памяти microSD
- Разъем для наушников 3,5 мм
- Аккумулятор: литий-ионный 2500 мАч
- Размеры: 144x62x15 мм
- Масса: 154 г

### 3 Комплектность

1. Мобильный телефон
2. Аккумуляторная батарея
3. Зарядное устройство
4. Руководство по эксплуатации
5. Гарантийный талон

Используйте только аксессуары, рекомендованные торговой маркой FONTEL. Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, которые входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Примечание: изготавитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

### 4 Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Ниже следующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранять телефон в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

#### 4.1 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АБ) следует использовать только по ихциальному назначению.

Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместное зарядное устройство (СЗУ) и аккумулятор, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.

Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать или нагревать кабель СЗУ или USB-кабель, а также замыкать ими или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к поражению электрическим током.

Используйте только совместимые с вашим телефоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготавителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца.

Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также неправильно закрепленные на стенах розетки.

Запрещается использовать АБ и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду.

Запрещается отключать телефон из розетки, вытягивая вилку за шнур.

Избегайте перегрева и повреждения сетевого шнура.

Запрещается использовать АБ и СЗУ в условиях повышенной температуры.

В случае прочтения аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу.

Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов (диодников, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.

Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры 20±5 °C.

Не допускайте падение АБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АБ, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, почке или взрыву устройства.

Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование.

Протирите выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились.

Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда.

Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C с уровнем заряда АБ ~ 60%.

После длительного хранения может потребоваться многоразовый заряд и разряд

аккумуляторов, чтобы достичь максимальной производительности.  
Извлекайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте.

Утилизация отслуживших АБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АБ. Запрещается уничтожать АБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Примечание: изготавитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

#### 4.2 Правила пользования телефонным аппаратом

Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высоким или низким температурой.

Не следует подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Возрастание магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем.

Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги.

Гарантия будет отменена, если внутри устройства (например, под крышкой батарейного отсека) будет обнаружена жидкость.

В случае попадания устройства в воду высыпите его.

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства.

Выключите телефон в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется. Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.


Соблюдайте все предупреждения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем. По возможности откажитесь от разговоров в то время, когда вы за рулем.

Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета на самолете. Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти. Не извлекайте карты при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карты или устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточните его адрес на сайте [www.fonophone.com](http://www.fonophone.com).

#### 5 Внешний вид телефона

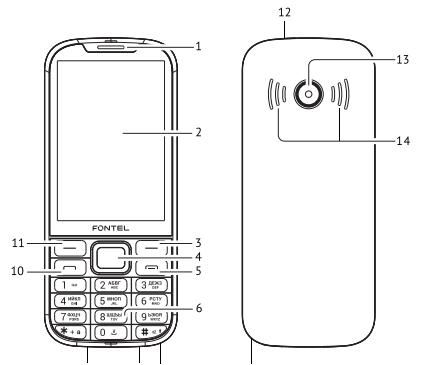

#### Клавиши, индикаторы и разъемы

1 Передний динамик	6 Цифровые и функциональные клавиши 0-9 для набора номера на главном экране и для набора SMS в соответствующем меню.
2 Дисплей	7 Микрофон
3 Правая функциональная клавиша	8 Разъем для подключения наушников
4 Курсор	9 microUSB разъем
5 Клавиши, индикаторы и разъемы	10 Клавиша вызова SIM1/SIM2
	11 Левая функциональная клавиша
	12 Фонарик
	13 Камера
	14 Задний динамик
	15 Выемка в корпусе для снятия крышки батареи


#### СЫРЫТЫ ТҮРІ – KAZ

1 Алдыңыз динамик	8 Күлаққап уашығы
2 Дисплей	9 microUSB разъем
3 Он сенсорлық перне	10 Конырау шалу пернесін
4 Мензер	11 Сол жақ сенсорлық перне
5 Негізгі «Болдырма»	12 Жыныштықтан жарық,
6 Санық хәне функционалдық пернерлер 0-9	13 Камера
7 Микрофон	14 Динамик
	15 Батарея қақпапын алу үшін түрғын үйіншің

показано на рисунке:

- закройте крышку слота: для этого опустите механизм фиксации карты и закройте его движением вперед (после успешного заключения вы можете услышать щелчок);
- установите батарею и закройте корпук устройством;
- Не рекомендуется вставлять карту под наклоном.


Примечание: мобильный телефон FP350 поддерживает карты памяти емкостью до 32 ГБ.

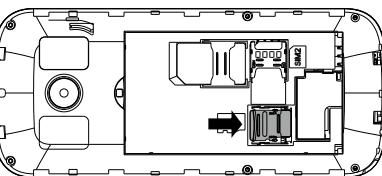

#### 5.3 Установка и зарядка аккумуляторной батареи

**ВНИМАНИЕ!**  
Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.

Установка аккумуляторной батареи.  
Для правильной установки батареи стоит разместить ее контактами вниз и логотипом FONTEL к себе. В том случае, если логотип перевернут или вы видите информационные обозначения, вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повредить контакты. После правильного размещения батареи закройте крышку.

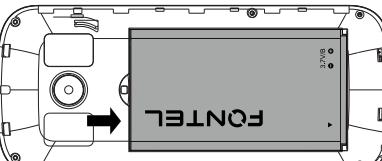

#### 5.4 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочтите раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Подключите адаптер питания к сети и вставьте microUSB штекер в соответствующий разъем на корпусе устройства (9 на схеме устройства). Во время зарядки значок питания на экране устройства активируется, что будет свидетельствовать о успешном начале процесса зарядки.

Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен, а анимация, свидетельствующая о процессе зарядки, будет простоянована.

**ВНИМАНИЕ!**  
Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

Примечание: для того чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеизложенным инструкциям:

- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно: вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, не дожидайтесь момента полной разрядки.

**ВНИМАНИЕ!**  
Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией FONTEL. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к серьезному повреждению телефона.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона.

#### 6 Включение и выключение устройства

##### 6.1 Включение

Перед включением телефона внимательно прочтите раздел «Указания по эксплуатации». Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» в течение 5 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка устройства произойдет за несколько секунд.

Примечание: если устройство находится в режиме ожидания, то для включения достаточно коротковременного нажатия клавиши.

##### 6.2 Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу «Отмена», после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

Примечание: в случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных загрузите зарядное устройство, откройте крышку слота с фиксацией движением вниз и поднимите фиксатор, тем самым освободив место для размещения карты памяти;

- вставьте карту памяти в слот, разместив ее логотипом к себе и контактами во внутрь, как

##### 6.3 Блокировка

Осуществить блокировку/разблокировку телефона можно кратковременным последовательным нажатием сначала левой функциональной клавиши (11 на схеме устройства), затем кнопки \* или длительным нажатием кнопки #. Для отключения блокировки клавиатуры воспользуйтесь пунктом меню «Настройки» - «Дисплей» - «Автоблокировка клавиатуры».

## 6.4 Набор номера

Для того чтобы осуществить звонок при помощи ГРЭЗО, можно: 1) воспользоваться меню «Контакты»; 2) осуществить ввод нужного номера с клавиатуры.

Для того чтобы звонки, наберите его при помощи цифровой клавиатуры (6 на схеме устройства) при нахождении на главном экране.

Для набора номера следует нажать клавишу «Вызов» (10 на схеме устройства) и выбрать SIM для осуществления звонка.

### ВНИМАНИЕ!

В некоторых случаях (особенно при нахождении в роуминге) набор номеров в формате 9-код оператора-номера абонента (например: 8-232-456 79 90) может быть недоступен. Поэтому мы рекомендуем использовать набор номера в формате +7, где +7 – международный код России. Для Беларусь, Казахстана и Узбекистана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточните данную информацию у своего оператора связи.

### ВНИМАНИЕ!

В процессе активного вызова, сам вызов завершается клавишей «Отмена», для того чтобы принять входящий вызов, достаточно нажать клавишу «Вызов». Также во время входящего звонка вы можете отклонить вызов нажатием правой функциональной клавиши (3 на схеме устройства).

## 7 Меню устройства

Для доступа к основному меню устройства следует нажать левую функциональную клавишу или центральную кнопку курсора.

Меню устройства состоит из следующих пунктов: Контакты, Вызовы, Профили, Аудиоплеер, Сообщения, Мультимедиа, Календарь, Инструменты, Часы, Меню SIM, Фонарик, Настройки.

### 7.1 Контакты

Данный раздел позволяет управлять контактами, которые хранятся на каждой из SIM-карт, а также в памяти телефона. Слева от каждого контакта вы можете видеть значок, который показывает где именно хранятся ваши контакты. Меню «Очи» позволяет производить следующие действия: добавить новый или изменить записи о выбранном контакте, позвонить или изменить номер контакта перед вызовом, написать SMS выбранному контакту в списке, удалить одну или несколько записей, добавить контакт в черный список, скопировать или переместить контакты в памяти телефона и SIM-карты, выполнить импорт или экспорт контактов, отправить информацию о контакте по SMS или Блютуз, установить номера для быстрого набора (с использованием кнопки 2) и просмотреть информацию о состоянии памяти телефонной книги устройства и SIM-карты.

Для осуществления звонка на нужный номер следует выбрать контакт из списка и нажать клавишу «Вызов». В открывшемся меню следует выбрать, с какой именно SIM вы планируете осуществить звонок.

Для перехода с главного экрана к списку контактов нажмите правую функциональную клавишу.

### 7.2 Вызовы

Дандел «Вызовы» содержит информацию о пропущенных, исходящих, входящих и отложенных вызовах для SIM1 и SIM2. Входящий вызов не отображается на экране телефона и попадает в список «Пропущенные», если номер абонента занесен в «Черный список». Для перехода к списку недавних вызовов с главного экрана используйте клавишу вызова SIM1/SIM2 (10 на схеме устройства).

### 7.3 Профили

Меню «Профили» позволяет изменять громкость, устанавливать различные мелодии на вызовы и сообщения, активировать беззвучный и виброрежим. Для быстрого отключения звука или включения виброрежима с главного экрана используйте длительное нажатие кнопки #.

### 7.4 Аудиоплеер

В приложении «Аудиоплеер» можно воспроизводить аудиофайлы и задавать дополнительные настройки режима воспроизведения. Запишите аудиофайлы на карту памяти или в память телефона в папку «My Music». Кнопки курсора «Вверх»/«Вниз» позволяют настроить звук, кнопки курсора «Право»/«Лево» используются для смены композиций.

### 7.5 Сообщения

Дандел «Сообщения» позволяет создавать текстовые сообщения и управлять ими на телефоне и SIM-картах.

Для создания SMS выберите пункт «Написать» и нажмите центральную кнопку курсора. Далее следует создать сообщение, используя стандартные клавиши. Для переключения метода и языка ввода текста используйте кнопку #, и в главном меню выберите «Настройки» - «Телефон» - «Язык» - «Язык».

Для настройки голосовой почты выберите пункт «Голосовая почта» - «SIM1» или «SIM2», в строке «Номер линии 1» введите номер для доступа к голосовому почтовому ящику. Уточните данную информацию у своего оператора связи.

### ВНИМАНИЕ!

Для быстрого доступа к голосовой почте с главного экрана используйте длительное нажатие клавиши 1 #.

### 7.6 Мультимедиа

Дандел «Мультимедиа» содержит приложения: Галерея, Камера, Видеокамера, Видеоплеер, Диктофон, Радио, Файл.

В приложении «Галерея» можно просматривать и управлять изображениями.

Приложения «Камера» и «Видеокамера» позволяют создавать фото и видеодокументы при помощи встроенной камеры (3 на схеме устройства).

В приложении «Видеоплеер» можно просматривать видеофайлы. Запишите видеофайлы на карту памяти в папку «Video». Кнопки курсора «Вверх»/«Вниз» позволяют настроить звук, кнопки курсора «Право»/«Лево» используются для переключения между видеофайлами.

Приложение «Радио» позволяет прослушивать радиостанции региона, в котором вы находитесь. При первом запуске радио рекомендуется произвести поиск радиостанций в автоматическом режиме. Для этого войдите в меню дополнительных опций, нажав левую функциональную клавишу, и выберите «Автотон». Автоматический поиск и сохранение радиостанций может занять до 2 минут. Вы можете прервать процесс нажатием правой функциональной клавиши.

### ВНИМАНИЕ!

Наушники используются в качестве антенны. Перед запуском радио, пожалуйста, подключите наушники в специальный разъем (8 на схеме устройства).

После завершения автопоиска вы сможете удалить станции, радиотекущую в списке и называемую станцию, воспроизводить радиостанции в фоновом режиме, а также осуществлять запись радиозаписи на флешку. Аудиозаписи будут сохранены на карту памяти в папку «My Music». Для переключения между радиостанциями используйте кнопки курсора «Лево»/«Право»; для уменьшения/увеличения уровня громкости используйте кнопки курсора «Вниз»/«Вверх».

Приложение «Файлы» содержит в себе функционал для воспроизведения и управления файлами карты памяти и телефона.

### 7.7 Календарь

В приложении «Календарь» используйте кнопки курсора «Вправо»/«Лево»/«Вверх»/«Вниз» для перехода по датам. Для того, чтобы добавить задачу, выберите дату и нажмите центральную кнопку курсора.

### 7.8 Инструменты

В разделе «Инструменты» представлен ряд дополнительных опций, таких как: Калькулятор, Электронная книга, Заметки, Конвертер, Блютуз.

В приложении «Калькулятор» вы можете выполнять арифметические действия.

Приложение «Электронная книга» позволяет читать электронные книги формата TXT в кодировках UTF-8 и UNICODE.

Приложение «Заметки» позволяет создавать и сохранять текстовые записи.

Приложение «Конвертер» позволяет переводить единицы измерения веса и длины.

Приложение «Блютуз» дает возможность настроить подключение к другим устройствам посредством беспроводной передачи данных по протоколу Блютуз.

### 7.9 Часы

В разделе «Часы» представлены приложения Будильник, Секундомер и Таймер.

Приложение «Будильник» позволяет установить до десяти будильников с индивидуальными настройками.

В приложении «Секундомер» вы можете замерять временные интервалы.

Приложение «Таймер» позволяет устанавливать временный отрезок для обратного отсчета.

### 7.10 Меню SIM

Приложение «Меню SIM» содержит набор USSD-команд используемого оператора сотовой связи.

### 7.11 Фонарик

### ВНИМАНИЕ!

Для быстрого доступа к фонарику с главного экрана используйте длительное нажатие кнопки 0 #.

Приложение «Фонарик» позволяет включать и выключать светодиодный фонарик (12 на схеме устройства).

### 7.12 Настройки

С помощью раздела «Настройки» вы можете задать необходимые параметры и настроить свое устройство таким образом, чтобы сделать его использование максимально удобным.

Пункты раздела «Настройки»: Вызовы, Телефон, Дисплей, Безопасность.

Меню «Вызовы» позволяет задать такие параметры как: настройки SIM (ремеск ожидания, ответ с той же SIM, имя SIM, выбор сети), настройки черный список контактов и ряд дополнительных настроек. (Напоминания о времени вызова, автоблок, вибрация при соединении, ответ по SMS при отключении входящего вызова, автоматическую запись вызова и ответ на входящий вызов, логотип клавиши).

Меню «Телефон» позволяет задать такие параметры как: дату и время, изменить язык меню и ввода текста, настроить клавиши быстрого доступа, просмотреть уровень зарядки батареи, установить параметры автоматического включения/выключения устройства и произвести «Сброс настроек», который дает возможность вернуться к заводским настройкам устройства по умолчанию.

### ВНИМАНИЕ!

Сброс настроек может привести к частичной или полной потере данных, хранящихся на устройстве, например, списка контактов и SMS-сообщений. Для возврата к первоначальным настройкам следует ввести пароль 0000.

Меню «Дисплей» дает возможность выбрать заставку включения/выключения, установить один на главный экран, настроить информацию отображаемую на главном экране, задать яркость дисплея, задать длительность подсветки дисплея и клавиатуры, настроить время автоматической блокировки клавиатуры.

Меню «Безопасность» позволяет задать параметры запроса PIN и PIN2 для каждой из SIM-карт, установить пароль блокировки телефона и запрос пароля для отдельных разделов меню, включить блокировку экрана телефона нажатием кнопки «Отмена», настроить функцию фиксированного набора для клавиатуры. Стандартный пароль, который запрашивает телефон для установки настройки безопасности – 0000. В случае запроса в некоторых разделах паролей PIN или PIN2, уточните данную информацию у своего оператора связи.

### ВНИМАНИЕ!

Для быстрого доступа к голосовой почте с главного экрана используйте длительное нажатие клавиши 1 #.

Дандел «Мультимедиа» содержит приложения: Галерея, Камера, Видеокамера, Видеоплеер, Диктофон, Радио, Файл.

В приложении «Галерея» можно просматривать и управлять изображениями.

Приложения «Камера» и «Видеокамера» позволяют создавать фото и видеодокументы при помощи встроенной камеры (3 на схеме устройства).

В приложении «Видеоплеер» можно просматривать видеофайлы. Запишите видеофайлы на карту памяти в папку «Video». Кнопки курсора «Вверх»/«Вниз» позволяют настроить звук, кнопки курсора «Право»/«Лево» используются для переключения между видеофайлами.

Приложение «Радио» позволяет прослушивать радиостанции региона, в котором вы находитесь. Для первого запуска радио рекомендуется произвести поиск радиостанций в автоматическом режиме. Для этого войдите в меню дополнительных опций, нажав левую функциональную клавишу, и выберите «Автотон». Автоматический поиск и сохранение радиостанций может занять до 2 минут. Вы можете прервать процесс нажатием правой функциональной клавиши.

## 8 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

Перед тем как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте: заряжен ли аккумулятор, соответствует ли напряжение после перезагрузки устройства: корректно ли была произведена настройка устройства.

Если вы допустили ошибки при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы.

Для восстановления настроек выполните следующие действия: 1) зайдите в меню устройства; 2) откройте «Настройки» - «Телефон»; 3) выберите опцию «Сброс настроек»; 4) для завершения сброса требуется ввести пароль 0000.

Телефон не включается

• проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 10-ти минут;

• нажмите и держите клавишу включения не менее 5 сек.

• в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;

• если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

Телефон отключается сразу после включения

• возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем как осуществить повторную попытку включения устройства, зарядите его не менее 20-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

Батарея быстро разряжается

• возможно, вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео.

• попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;

• аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.

Аккумулятор не заряжается

• убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен гореть индикатор заряда аккумулятора;

• убедитесь в том, что телефон включен на устройстве должен гореть индикатор заряда аккумулятора;

• убедитесь в том, что телефон включен на устройстве должна гореть индикатор заряда аккумулятора;

• аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

Уведомление об ошибке доступа к сети

• возможно, вы используете настройки на экране телефона, не соответствующие параметрам вашего провайдера.

• проверьте, установлен ли правильный SIM-карта;

• убедитесь, что SIM-карта поддерживается вашим оператором;

• убедитесь, что SIM-карта не повреждена;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не повреждена;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что SIM-карта не истекла;

• убедитесь, что SIM-карта не заблокирована;

• убедитесь, что