

FONTEL FT1000

Планшетный компьютер
Планшеттик компьютер
Planshet kompyuter

Руководство по эксплуатации Пайдалану жөнүндөгү Нускаулык Foydalanish uchun qo'llanma

1 Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали планшетный компьютер торговой марки FONTEL. Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить вам качественное устройство по доступной цене.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения планшетного компьютера не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид изделия, комплектацию и функциональные возможности планшетного компьютера без предварительного уведомления пользователей.

Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их соответствующих владельцев.

ВНИМАНИЕ!

Операционная система занимает некоторую область встроенной памяти, поэтому емкость свободной памяти, отображаемая в информации об устройстве, меньше номинальной емкости, заявленной в характеристиках.

2 Указания по эксплуатации

Данный планшетный компьютер произведен и предназначен для мобильного использования. Инженерам следует учитывать по эксплуатации предназначен для того, чтобы помочь вам правильно использовать планшетный компьютер без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранять устройство в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

ВНИМАНИЕ!

Предупреждения, меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном документе, не могут предусмотреть все возможные и опасные ситуации. При использовании устройства следует руководствоваться здравым смыслом.

2.1 Меры безопасности при работе с планшетным компьютером

Планшетный компьютер следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предотвращая от воздействия прямых солнечных лучей или устройств излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в высокую или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.

Предохраните компьютер от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартам разъемов. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования. Не используйте устройство в момент управления автомобилем, соблюдайте законы и правила дорожного движения в стране вашего пребывания.

При прослушивании музыки, просмотре видео или использовании других программ, помните о том, что громкость не должна быть слишком высокой. В случае появления звона или гула в ушах, пожалуйста, уменьшите громкость, либо остановите воспроизведение файла/программы.

Планшетный компьютер должен быть выключен во время взлета и посадки самолета.

Не работайте на компьютере в местах, подверженных электронному помехам или воздействию статического электричества. Это может быть причиной потери данных.

Не помещайте устройство на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании встроенный аккумулятор может взорваться.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в конструкции аппарата влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы планшетного компьютера обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте www.fontelphone.com

2.2 Меры безопасности при обращении с сенсорным экраном

Сенсорный экран - хрупкое устройство, требующее бережного обращения. Очищайте экран только мягкой тканью. Не используйте абразивные материалы или чистящие средства.

Не касайтесь поверхности экрана острыми предметами. Не оказывайте на экран сильного давления и не размещайте на нем какие-либо предметы. Это может привести к повреждению сенсорного слоя и потере гарантии на устройство.

Не оставляйте экран под прямыми солнечными лучами.

2.3 Меры безопасности при обращении с персональными данными

Для работы некоторых приложений требуется доступ к соответствующим личным данным (местоположению, личному кабинету и пр.). В отдельных случаях можно изменить параметры разрешений для устройства в меню «Конфиденциальность» и «Безопасность» или в меню конкретного приложения, перейдя в раздел «И приложения».

Перед обслуживанием устройства в сервисном центре сохраните все имеющиеся личные данные: отключите блокировку экрана для свободного доступа к устройству, в противном случае устройство будет обнулено. Производитель не несет ответственности за потерю данных в ходе сервисного обслуживания.

ВНИМАНИЕ!

На данном устройстве с операционной системой Android не предустановлены сервисы Google (Google Mobile Services, GMS), вместо них установлены сервисы Huawei (Huawei Mobile Services, HMS).

ВНИМАНИЕ!

Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за распространение ваших данных. Пользуйтесь здравым смыслом при подключении сторонних приложений и при загрузке установочных пакетов из сторонних источников помимо RuStore и внимательно ознакомьтесь с их политикой конфиденциальности.

2.4 Правила пользования зарядным устройством и аккумулятором

Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) следует использовать только по их прямому назначению.

Для зарядки устройства используйте только оригинальный кабель и адаптер питания, входящие в комплект поставки. Это связано с тем, что неправильно подобранный адаптер может стать причиной более длительной зарядки или выхода устройства из строя, а также его возгорания.

Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместимое зарядное устройство (СЗУ) и аккумулятор, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.

Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.

Используйте только совместимые с вашим устройством зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца.

Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки. Не включайте адаптер питания в сеть до подключения его к соответствующему устройству.

Запрещается использовать устройство и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду.

Запрещается отключать устройство из розетки, вытягивая вилку за шнур. Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура. Не накрывайте ничем включенный в электрическую розетку адаптер питания для предотвращения перегрева.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки компьютера.

2.5 Правила пользования аккумуляторной батареей

Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20±5°С).

После длительной хранения может потребоваться многозарядный заряд и разряд аккумулятора, чтобы достичь максимальной производительности.

Для вывода АКБ на максимальную рабочую мощность и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 раза полностью ее зарядить и 4 раза полностью разрядить, то есть последовательно выполнить 4 полных цикла заряда и разряда АКБ.

Зарядка АКБ производится от сетевого зарядного устройства с номинальными параметрами, указанными на корпусе устройства и на СЗУ в комплекте. Поставляемые изготовителем с устройством СЗУ предназначены для обеспечения максимального срока эксплуатации АКБ.

Время зарядки и разрядки АКБ зависит от остаточного уровня заряда, типа и характеристик используемого АКБ, вида и характеристик применяемого зарядного устройства, температуры окружающей среды и других факторов. По достижении полного заряда АКБ заряд автоматически прекращается.

Время зарядки АКБ через USB-кабель от домашнего компьютера, а также степень (полнота) зарядки зависит от величин вольт-ампер, имеющихся на USB-порту конкретного компьютера, при этом время зарядки АКБ от компьютера может существенно отличаться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, а степень ее зарядки может не достигать своей полноты, а иногда даже не позволяет производить ее зарядку, что может негативно сказываться на общих эксплуатационных качествах АКБ и на сроках ее службы.

Изготовитель рекомендует использовать при первом и последующих зарядах АКБ сетевое зарядное устройство (СЗУ), а зарядку или подзарядку АКБ от компьютера производить только в отдельных случаях, как временный или запасной вариант.

Не используйте аккумулятор Встроенный аккумулятор подлежит замене в специализированных сервисных центрах.

Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается утилизировать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-полимерных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющей характеристики отличные от указанных.

3 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Не включайте адаптер питания в сеть до подключения его к соответствующему устройству.

Вставьте штекер USB-кабеля (Type-C) в соответствующий разъем на корпусе устройства (1 на схеме устройства), подключите USB-кабель к адаптеру питания, а затем вставьте адаптер в розетку и убедитесь, что идет процесс зарядки батареи: на экране устройства должно появиться соответствующее графическое изображение.

Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью. В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией FONTEL. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

Примечание: для того чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте инструкциям приведенным ниже:

- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно; вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, не дожидаясь момента полной разрядки.

4 Комплектность

- | | | | |
|-------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| 1. Планшетный компьютер | 1 шт. | 4. Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| 2. Кабель USB | 1 шт. | 5. Гарантийный талон | 1 экз. |
| 3. Зарядное устройство | 1 шт. | | |


Используйте только аксессуары, рекомендованные торговой маркой FONTEL. Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, что входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Примечание: изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

ВНИМАНИЕ!

Игла для доступа к кнопке сброса RESET в комплекте не предусмотрена. Пожалуйста, воспользуйтесь специальной иглой для извлечения SIM-карт из комплекции к другим устройствам (смартфону, планшету и др.). Не пытайтесь использовать для этой цели швейные иглы, скрепки и другие подобные предметы.

5 Внешний вид планшетного компьютера

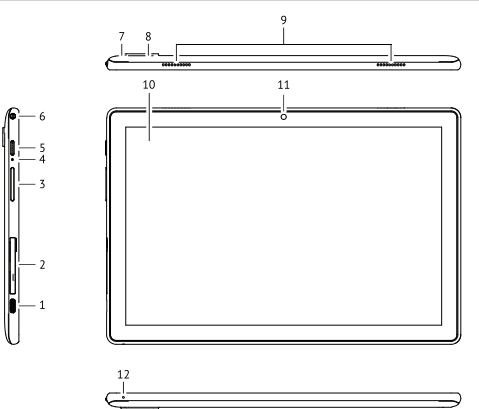

Внешний вид планшетного компьютера

- Разъем USB Type-C
- Съемная крышка слотов для карт micro-SIM и micro-SD
- Кнопка регулировки громкости
- Кнопка сброса RESET
- Кнопка питания
- Разъем для наушников
- Вспышка/фонарик
- Основная камера
- Динамики
- Сенсорный экран
- Фронтальная камера
- Микрофон

Планшеттик компьютердің сыртқы түрі - KAZ

- USB қосқышы Түрі - C
- Micro SIM және micro SD карталары алынары арнаған альянабыл қакпақ
- Өзек бағандығы түгемсі
- RESET түймесі
- Қуат түймесі
- Қулақпақ аясы
- Жарқыл/жарқыл
- Негізгі камера
- Спикерлер
- 10 Сенсорлы экран
11. Олд камера
12. Микрофон

Planshet kompyuterining ko'rinishi -UZB

- USB ulagichi Turi - C
- Micro - SIM va micro - SD karta alyalari uchun olinadigan qopqosi
- Övez bağandığı tugmasi
- RESET tugmasi
- Öuvvat tugmasi
- Esitish vositasi uyasi
- Flash/chiroq
- Asosiy kamera
- Spikerlar
- 10 Sensorli ekran
11. Oid kamera
12. Mikrofon

Функции кнопки питания

Функция	Описание
Включение	Нажмите и удерживайте кнопку питания 3-5 секунд
Выключение	Нажмите и удерживайте кнопку питания 2 секунды. В появившемся поле выберите «Выключить»
Блокировка	Нажмите кнопку питания один раз
Разблокировка	Нажмите кнопку питания один раз для активации экрана. Проведите пальцем от нижнего края экрана вверх по направлению к значку
Вибросигнал/ Меню перезагрузки	Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку увеличения громкости
Снимок экрана (скриншот)	Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости

6 Характеристики модели

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Дисплей	10,1", 16:9, 1280x800 пикс.	GPS	Есть
Тип экрана	IPS, сенсорный Multitouch	FM-радио	875-108,0 МГц
Версия ОС	Android 13 Go	Микрофон	Есть
Процессор	Unisoc Tiger T310, 4 ядра	Динамики	2" 8 Ом/1 Вт
Тактовая частота	1*ARM Cortex-A75 (2,0 ГГц) 3*ARM Cortex-A55 (1,8 ГГц)	Аккумулятор	5000 мАч, 3,7В, литийполимерный
Графический процессор	IMG8300, 800МГц	Сетевое зарядное устройство	вход: 100-240В /50-60 Гц, выход: 5В, 2А, 10Вт
ОП память (RAM)	3 Гб	Основная камера	5,0 Мп
Память (ROM)	32 Гб	Фронтальная камера	2,0 Мп
Карты памяти	micro-SD (до 128 Гб)	Вспышка	Есть
SIM-карта	micro-SIM	Интерфейсы	USB Type-C, 3,5 мм
2G(GSM)	850/900/1800/1900 МГц	G-sensor	Есть
3G (WCDMA)	900/2100 МГц	Вибромотор	Есть
4G (LTE)	B1/37/20/38	Фонарик	Есть
WiFi	802.11 a/b/g/n/ac (2,4 Гц + 5 Гц)	Размер	244,5x163x9,6 мм
Bluetooth (BT)	5.0	Масса	473 г

7. Установка SIM-карты и карты памяти

Для установки в устройство используйте только карты памяти формата micro-SD и карты операторов мобильной связи формата micro-SIM.

ВНИМАНИЕ!

Обычно SIM-карты выпускаются в виде пластиковых карт большего размера, из которых по заготовленному шаблону извлекается модуль необходимого формата. Не извлекайте SIM-карту при помощи ножиц или иных режущих инструментов.




- Перед началом установки SIM-карты или карты памяти убедитесь в том, что устройство выключено и отсоединено от источника питания.
- Откройте крышку для доступа к слотам карт micro-SIM и micro-SD (2 на схеме устройства).
- Установите карты micro-SIM и (или) micro-SD в соответствующие слоты, как показано на рисунке, соблюдая правильную ориентацию, надавите до щелчка.
- Закройте крышку и включите устройство.

Примечание: планшетный компьютер поддерживает карты памяти емкостью до 128 Гб.

ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты. Если карта не зафиксирована надлежащим образом, она может быть повреждена при закрытии крышки. Проверьте плотность закрытия съемной крышки во избежание попадания мелкого мусора и жидкости в устройство.

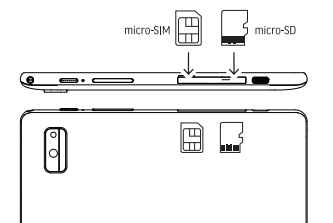

8 Управление с помощью жестов

Управлять устройством можно движением пальцев или с помощью стилуса (не входит в комплект поставки).

	НАЖАТИЕ Чтобы нажать экранную кнопку, открыть приложение, выбрать и набрать символ на клавиатуре, просто нажмите на необходимую область на экране.		КАСАНИЕ Коснитесь пальцем экрана главного меню или экрана приложений для перехода к другой панели. Касание со сдвигом вверх или вниз используется для прокрутки списка, например списка контактов.
	НАЖАТИЕ И УДЕРЖАНИЕ Нажмите и удерживайте необходимый объект в течение 2 с для доступа к дополнительным опциям.		ПРОКРУТКА/СДВИГ Переместите палец вверх/вниз по экрану, чтобы открыть выпадающее меню или для прокрутки.
	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Быстро переместите палец/стилус по экрану вправо или влево для перемещения между экранами рабочего стола, приложениями на экране недавно использованных приложений и др.		УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ Разведите/сведите два пальца на веб-странице, карте или изображении для увеличения/уменьшения масштаба.

9 Включение, выключение и блокировка устройства

Для включения, выключения и блокировки устройства используйте кнопку питания (5 на схеме устройства). После того как батарея зарядится, включите устройство, нажав и удерживая кнопку питания до тех пор, пока не появится экран.

При первом использовании устройства требуется его первоначальная настройка: выбор языка, подключение к сети Wi-Fi, настройка аккаунта, установка пароля на разблокировку и др. Для того чтобы разблокировать устройство, нажмите кнопку питания и проведите пальцем снизу вверх по экрану.

- Для выключения устройства, выполните последовательно следующие действия:
- Разблокируйте устройство.
 - Нажмите и удерживайте кнопку питания 2 секунды.
 - Выберите «Выключить». Если устройство нужно перезапустить, нажмите «Перезапустить».

10 Главной экран

Главный экран - стартовая страница, с которой начинается работа с устройством. Здесь расположены иконки некоторых приложений (которые можно убирать и добавлять по желанию), а также есть возможность входа в главное меню. Для входа в главное меню проведите пальцем снизу вверх по главному экрану.

Чтобы добавить иконку приложения для быстрого доступа, необходимы следующие действия: выберите необходимое приложение в главном меню; нажмите и удерживайте иконку приложения несколько секунд и не отпускайте переместите иконку в нужную область на главном экране.

Чтобы убрать ненужную иконку с главного экрана, нажмите и удерживайте ее, затем переместите вверх к автоматически появившейся надписи: «Убрать» и наведите иконку на зем.

Чтобы добавить виджет, нажмите на пустое место на главном экране и удерживайте, пока не появится дополнительное меню. Выберите «Виджеты» и из списка предложенных виджетов выберите необходимый. Настройте его положение и размер на главном экране.


Чтобы удалить виджет, выполните те же действия, что и для удаления приложения.

Кнопка	Функция
◀	Возврат на предыдущий экран, выход из приложения или скрытие экранной клавиатуры
●	Возврат на главный экран
■	Переход на экран недавно использованных приложений

Иконка	Описание	Иконка	Описание
🔋	Уровень заряда батареи	🔌	Идет зарядка батареи
+	Включен режим сбережения энергии	✈	Включен авиарежим
📶	BT включен	📶	Подключено BT-устройство
📶	Уровень сигнала сети мобильной связи	LTE	Тип сигнала сети мобильной связи
📶	Уровень сигнала сети Wi-Fi	🚫	Включен режим «Не беспокоить»
📄	Подключена карта памяти	HD	Включена функция высокого разрешения голосовых вызовов

11 Быстрые настройки

Быстрые настройки позволяют оперативно установить необходимые параметры работы устройства. Для того чтобы открыть быстрые настройки, проведите пальцем сверху вниз от края экрана.




Интернет - управление настройками подключения к мобильному Интернету и сети Wi-Fi.
Bluetooth - активация BT.
Не беспокоить - отключение уведомлений.
Фонрика - включение эстронной линии для освещения.
Автоповорот - включение/выключение автоматического поворота экрана.
Будильник - включение сигнала будильника в соответствии с заданными настройками.
Режим полета - отключение всех сетей и модулей связи.
Режим энергосбережения - включение режима экономии заряда батареи.
Запись экрана - включение записи действий, отображающихся на экране. Полученная запись будет сохранена в «Галерея».

12 Главное меню

В главном меню отображаются все приложения установленные на устройстве. Для входа в главное меню проведите пальцем снизу вверх по главному экрану.

⚠ ВНИМАНИЕ!
Для корректной работы приложений, перед началом использования планшетного компьютера, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** установите последние версии всех программ из RuStore.
В противном случае приложения могут не запускаться или работать со сбоями.

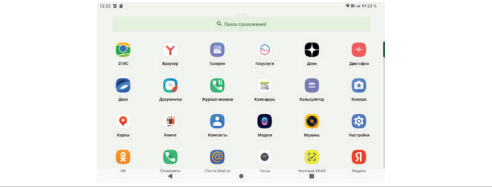

13 Экран недавно использованных приложений

Экран недавно использованных приложений – это область управления приложениями, которые были запущены пользователем на устройстве. Здесь можно просмотреть, какие приложения недавно использовались, продолжить работу с приложением или деактивировать уже неиспользуемые приложения.

Для доступа к экрану недавно использованных приложений нажмите кнопку ■. Для выбора приложения нажмите на него. Чтобы закрыть неиспользуемое приложение смахните его снизу вверх. Чтобы закрыть все приложения нажмите кнопку «Фиксить» все» промавта ленту приложений слева направо.

14 Подключение устройства к сети Wi-Fi

Чтобы подключить устройство к беспроводной сети Интернет, выполните следующие два шага:

- Перейдите в «Настройки», выбрав соответствующую иконку в главном меню.
- Выберите вкладку «Сеть и Интернет».
- Выберите нужную вам сеть Wi-Fi.
- Подключитесь к ней, введя соответствующий пароль.
- При успешном подключении под названием сети появится надпись «Подключено», а в строке уведомлений – соответствующий значок.

15 Активация BT

С помощью BT можно подключаться к другим устройствам и передавать файлы. Для подключения выполните следующие действия:

- Перейдите в «Настройки», выбрав соответствующую иконку в главном меню.
- Выберите «Подключенные устройства».
- Выберите «Настройки подключения».
- Выберите вкладку «BT».
- Активируйте BT.
- Нажмите «Добавить устройство».
- Выберите необходимое устройство, нажмите на него для подключения.
- Подключенное устройство отобразится во вкладке «Подключенные устройства».

16 Работа с приложениями

16.1 Набор номера и журнал вызовов

Для того чтобы осуществить звонок при помощи планшетного компьютера, можно:
1. Воспользоваться приложением «Контакты», выбрать имя абонента из списка и нажать на него для совершения вызова;
2. Войти в приложение «Позвонить», ввести номер абонента вручную при помощи клавиатуры или выбрать необходимый контакт из списка предыдущих вызовов.
Приложение «Журнал звонков» содержит информацию о пропущенных, исходящих и входящих вызовах.

16.2 Контакты

В приложении «Контакты» можно управлять информацией о контактах.
Чтобы добавить новый контакт в список, выполните следующие действия:
1. Нажмите «+»;
2. Введите необходимую информацию о контакте;
3. Нажмите «Сохранить»;
4. Чтобы изменить или удалить информацию об уже имеющемся контакте, нажмите « »;
5. Чтобы открыть долготельное меню настроек контакта, нажмите « ».

16.3 Сообщения

В приложении «Сообщения» можно получать и отправлять SMS сообщения:
1. Чтобы написать сообщение существующему контакту, нажмите «+»;
2. В строке «Кому» наберите имя контакта или выберите из списка «Частые»;
3. Наберите текст и нажмите кнопку «Отправить». Все отправленные и полученные сообщения будут отображаться в окне чата;
4. Чтобы привязать документ к вашему сообщению, нажмите 📎 и выберите необходимый файл;
5. Чтобы отправить сообщение на новый номер, сначала создайте новый контакт (см. раздел «Контакты» выше).

16.4 Браузер

В этом приложении можно искать информацию и просматривать веб-страницы. Чтобы найти нужную информацию или сайт, выполните следующие действия:
1. Нажмите на поисковую строку;
2. Введите необходимый запрос и нажмите клавишу «Ввод» на экранной клавиатуре, чтобы начать поиск.

16.5 Галерея

В приложении «Галерея» можно просматривать фото и видеофайлы, управлять ими и создавать альбомы. Чтобы войти в приложение, нажмите на соответствующую иконку в главном меню. Чтобы открыть дополнительные функции, выберите файл и нажмите на него.

Кнопки панели управления

Кнопка	Функция
◀	Поделиться файлом
✳	Обработать исходный файл
🗑	Удалить файл
ℹ	Информация о файле
⋮	Дополнительное меню настроек

Чтобы удалить файл, нажмите 🗑. Удаленные файлы автоматически попадают в папку «Недавно удаленные». Чтобы восстановить удаленный файл, выберите его в этой папке и нажмите 🔄. Файлы в папке «Недавно удаленные» будут автоматически удалены с устройства через 30 дней. Чтобы всегда удалять файл раньше, нажмите 🗑 еще раз.

16.6 Настройки

С помощью раздела «Настройки» вы можете задать необходимые параметры и настроить свое устройство таким образом, чтобы сделать его использование максимально удобным.

- Пункты меню «Настройки»:
- Сеть и интернет - настройки беспроводной сети Wi-Fi, звонков и сообщений, управление SIM-карты, включение авиарежима; настройки точки доступа, режима модема и другие (управление трафиком, VPN, тарифным планом, DNS-сервером).
- Подключенные устройства - раздел управления настройками соединения планшетного компьютера с другими устройствами через BT.
- Приложения - информация о всех приложениях установленных на планшетном компьютере.
- Уведомления - меню настройки режима отображения уведомлений на экране планшетного компьютера.
- Батарея - информация о текущем уровне заряда батареи и настройке режима потребления заряда (режим оптимизации потребления энергии и настройки энергосбережения).
- Хранилище - информация об общем и свободном объеме памяти устройства и подключенной карты памяти.
- Расписание экл.выкл. устройства - настройка расписания работы устройства в автоматическом режиме.
- Звук и вибрация - меню настройки уровня громкости и типа сигналов для различных режимов работы планшетного компьютера.
- Экран - меню настройки яркости, времени блокировки и оформления экрана.
- Обои и стиль - настройки оформления главного экрана и экрана блокировки.
- Специальные возможности - меню дополнительных настроек для более комфортного использования планшетного компьютера.
- Безопасность - позволяет настроить различные способы блокировки экрана и активировать дополнительные настройки безопасности.
- Конфиденциальность - настройки разрешения доступа приложений к файлам и защиты личной информации.
- Местоположение - настройки доступа к данным о местоположении устройства.
- Безопасность и экстренные случаи - меню настройки контактов для оповещения в экстренных ситуациях.
- Пароли и аккаунты - информация о сохраненных паролях, данных для автозаполнения и подключенных аккаунтах.
- Система - настройки языка, метода ввода информации, даты и времени, а также информация о пользовательских устройствах и меню сброса персональных настроек планшетного компьютера.
- Для настройки языка меню планшетного компьютера откройте раздел «Язык». Во вкладке «Добавить язык» выберите нужный язык и нажмите на него, соответствующая строка появится в списке. Чтобы установить язык как основной, нажмите на нужную строку в списке и, удерживая ее, переместите вверх на первое место. Выбранный язык будет установлен.
- О планшете - краткая информация об устройстве.

⚠ ВНИМАНИЕ!
Сброс настроек может привести к частичной или полной потере данных, хранящихся на устройстве, например, списка контактов, SMS-сообщений и медиафайлов.

17 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

Перед тем как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте: заряжен ли аккумулятор; сохранился ли неисправность после перезагрузки устройства; корректно ли была произведена настройка устройства.

Устройство зависает или возникает критические ошибки: операционная система работает некорректно, необходимо выполнить сброс на заводские настройки или перезагрузить устройство.
Закройте все приложения и выполните сброс устройства на заводские настройки, чтобы восстановить его функциональность; в списке приложений нажмите «Настройки» - «Система» - «Сброс настроек» - «Удалить все данные (сброс к заводским настройкам)» и нажмите кнопку «Удалить» для подтверждения. Если планшет не работает и приложение не отвечает, произведите перезапуск устройства: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8-10 секунд, или нажмите тонким неострым предметом кнопку в отверстии Reset (4 на схеме устройства).

Приложение не запускается или работает не корректно, версия программного обеспечения устарела, загрузите последнюю версию программы из магазина приложений.
Устройство не включается: проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки подключите адаптер питания и подождите не менее 5 минут; если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Устройство отключается сразу после включения; возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. Перед тем, как осуществить попытку включения устройства, заряджайте его не менее 5 минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

Быстрый разряд батареи: возможно, вы используете программы, требующие большого расхода энергии (например, просмотр видео). Попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана и использовать энергосберегающий режим работы батареи.

Аккумулятор не заряжается или заряжается медленно: убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве, в случае состояния, должен гореть индикатор заряда аккумулятора. Аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре окружающей среды, и будет заряжаться очень медленно при подзарядке от компьютера.

Батарея перегревается; используется зарядное устройство, не предназначенное для данного планшета. Всегда используйте только оригинальные аксессуары, которые поставляются в комплекте с устройством.

На дисплее отображается ошибка SIM-карты: SIM-карта установлена неправильно или повреждена. Проверьте правильность установки SIM-карты и ее работоспособность.

Сбой в работе карты памяти: карта microSD установлена неправильно или повреждена. Проверьте правильность установки карты и ее работоспособность.

Вас не слышно во время разговора: встроенный микрофон закрыт; неверно подключена гарнитура. Убедитесь, что соответствующий микрофон не закрытается и гарнитура подключена правильно.

Проблемы с автоматической сменой ориентации экрана при повороте планшета: убедитесь, что эта функция активирована на данном устройстве.

Не удается найти другое BT-устройство: удостоверьтесь в том, что на устройстве включена беспроводная связь BT; также проверьте, что функция BT активирована на устройстве; к другому вы планируете подключиться; убедитесь в том, что планшет и BT-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

18 Условия транспортировки, хранения и утилизации

Устройство в упакованном виде может храниться/транспортироваться в крытых помещениях/транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35°С с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших из него использованных электрических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов.

Сбой и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволят помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

Примечание: изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройства.

19 Пайдаланушының қысқа башшылығы	KAZ	
<p>Күрметті сәлем! Ашу! Бұдан қурылына таңданыңызға рахмет. Барлық мүмкіндіктерді пайдалану және оның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін, нүктелі алғуа болатын нұсқаны компанияның ресми сайтында оқу санылады: www.fontelphone.com.</p> <p>Сіз сатып алған қурылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның жасалған күні, пайдалану мерзімі, келіпіді шарттары туралы апарат, сатып алушының және/немесе жеңудеі жүзеге асыратын тұлғалардың шағындаыры қабылдауға уәкілетті тұлғаларды тіркеу орны туралы миллиметр және FONTEL өнініне техникалық қызмет көрсету сәі қурылғыға қоса берілген келіпіді талондыа көрсетілен.</p> <p>Қурылғыларды дизайн, дизайн және техникалық сипаттамалары үнемі жетілдіріледі, сондықтан осы нұсқалықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін екендері. Сондай-ақ, сатып алушының алдына ала ескертусі уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының мекенжайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы тиісті ақпаратты www.fontelphone.com веб-сайтында алғуға болады.</p>		

Мәселіні сипаттамалары

Дисплей: 10,1 IPS, 16,9, 1280x800 пикс.
ОЖ нұсқасы: Android 13 Go
CPU/GPU: Unisoc Tiger T310, 4 ядролы, IM68300, 800 МГц
Сағат жиілігі: *ARM Cortex-A75 (1,8 ГГц)
*ARM Cortex-A55 (1,8 ГГц)
Жад (RAM + ROM): 3+32 Гб
Bluetooth (BT): 5.0
Жад картасы: micro-SD (128 Гб)
GPS, Тамақ
SIM картасы: micro-SIM

Толықтық:

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|---------|
| 1. Планшеттік компьютер | 1 дана. | 4. Пайдаланушы нұсқалығы | 1 дана. |
| 2. USB кабелі | 1 дана. | 5. Келіпіді талон | 1 дана. |
| 3. Зарядтағыш | 1 дана. | | |

Тек FONTEL сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолданыңыз. Қурылғымен бірге тек жеткізу жолынағы кіретін аксессуарларды қолдану ұсынылады. Жеткізу жолынағы кіретін аксессуарлар бұл қурылғымен үйлеспей болуы мүмкін.

Ескерту: қурылғы өндірілушісінің бейнесі негізгі мақсатында қолдануға келергі келтірмеген жағдайда жиынтықталысты өзгерту қуқығын өзіне алдырады.

Қурылғы қатып қалса немесе маңызды қателер орын ала, амалдық жүйе дұрыс жұмыс

істемесе, зауыттық параметрлерді қалпына келтіру немесе қурылғыны қайта жүктеу қажет. Барлық қолданбаларды жауып, оның жұмысын қалпына келтіру үшін қурылғыны зауыттық параметрлерге қайтаруыңыз: қолданбалар тізімінде «Параметрлер» -> «Жүйе» -> «Параметрлерді қалпына келтіру» -> «Барлық деректерді ашу» (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) -> «Түмесін басып, растау үшін «Жүйе» түмесін басыңыз. Планшет жұмыс істемесе және қолданба жауап бермесе, қурылғыны қайта іске қосыңыз: қуат түмесін 8-10 секунд басып тұрыңыз немесе «Қалпына келтіру» тегісінде (қурылғы диаграммасында 4) түімені жұқа, өткір емес басыңыз.объект.

20 Tez foydalanuvchi qo'llanma	UZB	
<p>Hurmatli xaridor!</p> <p>Qurilamizni tanlanginigiz uchun tashakkur. Barcha funksiyalardan foydalanish va xizmat muddatini uzaytirish uchun foydalanuvchi qo'llanmasini o'qish tavsiya etiladi, yuqilab olinadigan versiya kompaniyamizning rasmiy veb-saytida mavjud: www.fontelphone.com.</p> <p>Siz sotib olingan qurilmani servisa tamozini rasman, ishlab chiqarilgan sana, foydalanish muddati, kafolat shartlari, xaridor yaroqlik va zararli ishlarni oldi boruvchi shaxslarning shikoyatlarini qabul qilish huquqiga ega bo'lgan shaxslarni royxatdan o'tkazish joiy to'g'risidagi ma'lumotlar. FONTEL mahsulotiga texnik xizmat ko'rsatish ushbu qo'llanmada bata'li o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuningdek, xaridorning oldindan ogohlantirimsidan, vakolatni xizmat ko'rsatish markazlarining manzillari va telefon raqamlari o'zgarishi mumkin, ular haqida tegishli ma'lumotlarni www.fontelphone.com veb-saytidan olingi mumkin.</p>		

Modelingni xarakteristikalari:
Display: 10,1 IPS, 16,9, 1280x800 piks.
OS versiyasi: Android 13 Go
CPU/GPU: Unisoc Tiger T310, 4 yadroli, IM68300, 800 MГц
Soat chastotasi: *ARM Cortex-A75 (2,0 GHz)
*ARM Cortex-A55 (1,8 GHz)
Xotira (RAM + ROM): 3+32 Gb
Bluetooth (BT): 5,0
Hotira kartasi: mikro-SD (128 GB)
GPS, Yemoq
SIM karta: mikro-SIM
FM radio: 87,5-108,0 MГц

To'liqlik:

- | | | | |
|----------------------|---------|-----------------------------------|----------|
| 1. Planшет kompyuter | 1 dona. | 4. Foydalanish bo'yicha qo'llanma | 1 nusxa. |
| 2. USB kabeli | 1 dona. | 5. Kafolat kartasi | 1 nusxa. |
| 3. Zaryadlovchi | 1 dona. | | |

Faqat FONTEL savdo belgisi tomonidan taqdim etilgan aksessuarlardan foydalaning. Qurilma bilan faqat etkazib berish paketiga kiritilgan akssuarlardan foydalanish tavsiya etiladi. Paketga kiritilgan aksessuarlar ushbu qurilma bilan birashtirilishi mumkin.

Еlastma: qurilma ishlab chiqaruvchisi to'liqlikni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi, agar bu mahsulotdan maqsadga muvofiq foydalanishga to'sinlik qilmasa.

Аgar qurilma maqsadga qo'sa yoki jiddiy xatolar yuzaga kelsa, operatsion tizim to'g'ri ishlamsa, zavod sozlamalarini tiklashingiz yoki qurilmani qayta ishga tushirishingiz kerak. Barcha ilovalarni yoping va ularni funksionalligini tekshiring.
FONTEL mahsulotiga texnik xizmat ko'rsatish ushbu qo'llanmada bata'li o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuningdek, xaridorning oldindan ogohlantirimsidan, vakolatni xizmat ko'rsatish markazlarini (tiklash) tugamasini bosish va tasdiqlash uchun "O'chirish" tugmasini bosing. Agar planshet ishlamsa va dastur javob bermasa, qurilmani qayta ishga tushiring; qumuv tugamasini 8-10 soniya bosib turib yoki Nolga o'rnatish teshigidaigi tugmani (qurilma diagrammasida 4) nozik, o'tkir bo'lmagan holda bosing. o'bekt.

www.fontelphone.com

Изогтовлене: «Хомирро (ГК) Технолоджи К0, Лимитед» Флэт/Рм 803 Чевалиер Хаус 45-51 Чатхам Роад Саус Тисм Ша Тсиу КЛ Гонконг, Кытай
Изогтовлене: «Хомирро (ГК) Технолоджи К0, Лимитед» Флэт/Рм 803 Чевалиер Хаус 45-51 Чатхам Роад Саус Тисм Ша Тсиу КЛ Гонконг, Кытай.
Қудайдигар таяуворланган: «Hommpo (HK) Technology CO., Limited» Флат/Рm 803 Chevalier House 45-51 Chatham Road South Tsim Sha Tsui KL Gongkong, Kitay

Страна происхождения: Китай
Шарҳатлар ет Казак Ишlab chiqarilgan mamlakat: Xitoy

Импортер: 000 «Ф0 ДЖИ ТИ», тел.: +7(495)150-50-78
125167 Россия, Москва, ул. Викторенко, д.5, стр.1
Импортутагыш: «Ф0 ДЖИ ТИ» ЖШҚ, тел.: +7(495)150-50-78
125167 Россия, Москва, ст. Викторенко, 5, 1 корпус
Импортув: FGT MCH, тел.: +7(495)150-50-78
125167 Repory, Moscow, Viktorenko koch., 5, 1-bino

Уполномоченное изготовителем лицo: 000 «Ф0 ДЖИ ТИ»
125167 Россия, Москва, ул. Викторенко, д.5, стр.1
тел.: +7(495)150-50-78, www.fontelphone.com
Өндүрүш өиклеткенге түлгө: «Ф0 ДЖИ ТИ» ЖШҚ
125167 Repory, Moscow, ст. Викторенко, 5, 1 корпус
тел.: +7(495)150-50-78, www.fontelphone.com
Ishlab chiqaruvchi tomonidan vakolatli shaxs: FGT MCH
125167 Rossiya, Moskva, Viktorenko str., 5, bino 1
tel.: +7(495)150-50-78, www.fontelphone.com

Срок службы устройства: 5 лет
Қурылығы мерзімі: 5 жыл
Qurilmaniing muddati: 5 yil

Информация о дате производства указана в гарантийном талоне.
Өндүрүлгөн күні туралы ақпарат келіпіді талондыа көрсетілен.
Ishlab chiqarilgan sana haqidagi ma'lumotlar kafolat kartasida ko'rsatilgan.

Android является торговой маркой компании Google LLC. PoBot Android воспроизводится или модифицируется на основе работ, созданной и распространяемой компанией Google.
Android – Google LLC компаниясының сауда белгisi. Android roboty Google жасаған және таратқан жұмыстан қалта шығарылған немесе өзгертілген.
Android Google LLC компаниясының sauda белгisi. Android roboti Google tomonidan yaratilgan va tartqilgan ishlarida qayta ishlab chiqariladi yoki o'zgartiriladi.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС - 004/2011, 020/2011, 037/2016

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара доступна на официальном сайте компании www.fontelphone.com
Өнімнің сайкестігін міндетті растау туралы ақпарат компанияның www.fontelphone.com ресми сайтында орналасқан.
Mahsulotning muvofiqligini majburiy tasdiqlash to'g'risidagi ma'lumotlar kompaniyaning rasmiy veb-saytida mavjud

EAC