


Благодарим за покупку нашего устройства! Мы искренне надеемся, что у вас состоится самый приятный момент из жизни.
Данное руководство пользователя поможет вам ознакомиться с основными функциями FONTEL Kidswatch 4G eSIM Progress и некоторыми рекомендациями по его эксплуатации.

- 1 Что находится в коробке:**
- Умные детские часы Fontel
 - Магнитный кабель для зарядки
 - Инструкция/гарантийный талон
- 2 Общие требования**
- Умные детские часы Fontel являются высокотехнологичным устройством, для корректной работы которого требуется установка и настройка. Ниже подробно описаны все необходимые для этого шаги. Для полноценной работы, включающей в себя телефонные звонки и высокоточное отслеживание местоположения, умные часы Fontel требуют загрузки данных eSIM-карты любого оператора мобильной связи, поддерживающего 2G/GPRS/3G/4G LTE передачу данных через мобильный интернет. Для получения QR-кода Вашей eSIM карты обратитесь к Вашему оператору.
- Оптимальными будут тарифы с предоплаченным интернет-трафиком в размере не менее 1 Гб – этого объема хватит с небольшим запасом.
- Убедитесь, что Ваш мобильный оператор поддерживает стандарт мобильного интернета 2G/GPRS/3G/4G LTE.

3 Мобильное приложение

3.1. Установка, регистрация, восстановление пароля, привязка часов к приложению.
3.1.1. Найдите и установите приложение SetTracker 2 в App Store, Google Play или AppGallery.

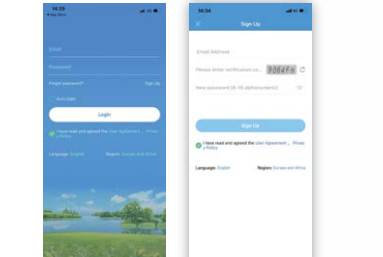


3.1.2. Пройдите регистрацию в приложении.
3.1.3. После регистрации добавьте ваши часы в приложение. При привязке часов к смартфону нужно указать имя ребенка, указать кто вы для него (папа, мама, брат и пр.) и регистрационный код часов. Регистрационный код расположен на бирке, привязанной к часам, и на упаковке. Если потребуется добавить несколько часов – в верхнем правом углу экрана нажмите на «+» и повторите процедуру.




Для привязки часов Вы можете сканировать QR-код на бирке, нажав на соответствующую иконку.

3.2. Добавление eSIM симкарты в часы. Удаление eSIM.
3.2.1. Перед добавлением eSIM в часы обязательно установите приложение SetTracker 2, откройте регистрацию и привяжите часы в приложении.
3.2.2. На часах зайдите в настройки и активируйте Bluetooth. Путь: Настройки > Bluetooth > Включить > Виден другим Bluetooth-устройствам.

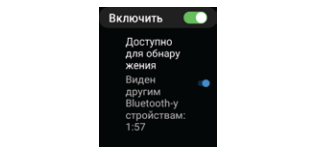


3.2.3. В главном меню часов (в конце списка) найдите и запустите приложение «eSIM Agent». Часы готовы к загрузке eSIM.

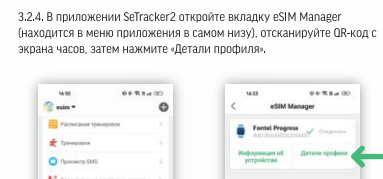


3.2.4. В приложении SetTracker 2 откройте вкладку eSIM Manager (находится в меню приложения в самом низу), отсканируйте QR-код с экрана часов, затем нажмите «Детали профиля».

В правом верхнем углу нажмите «добавить карту», затем «Сканировать». Наведите камеру на QR-код eSIM и после сканирования нажмите кнопку «Активировать». Проверка и подключение eSIM может занять несколько минут.

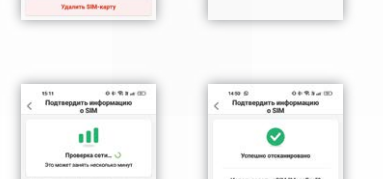


Если происходит ошибка во время активации, повторите процедуру активации в зоне с более стабильным приемом сигнала, при необходимости выйдите на улицу. При успешной активации нажмите «Закончить».

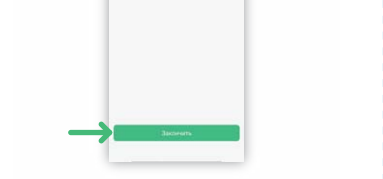


3.2.5. Перегрузите часы: нажмите нижнюю кнопку на часах, выберите в меню «Перезагрузить». Часы в сети, eSIM подключена.

3.2.6. Для удаления SIM карты в часах (часы должны быть подключены к телефону).
- На часах зайдите в настройки и активируйте Bluetooth. Путь: Настройки > Bluetooth > Включить > Виден другим Bluetooth-устройствам.

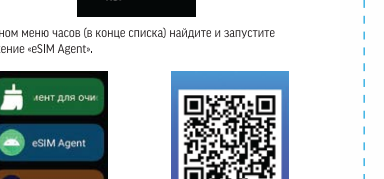


- Откройте приложение SetTracker 2, зайдите в раздел eSIM Manager, нажав на «Следующий».

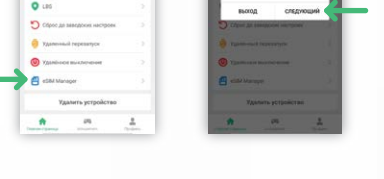


- В главном меню часов (в конце списка) найдите и запустите приложение «eSIM Agent».

- Отсканируйте QR-код с экрана часов, затем выберите «Детали профиля».

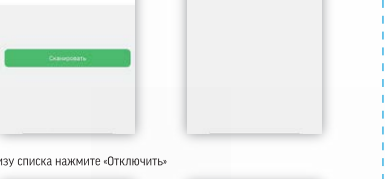

- Внизу списка нажмите «Отключить».

- Перегрузите часы нижней иконкой «Вкл./Выкл.», выбрав в меню «Перезагрузить». Выключили eSIM карту.

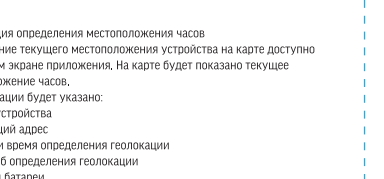

3.3. Функция определения местоположения часов. Отображение текущего местоположения устройства на карте доступно на главном экране приложения. На карте будет показано текущее местоположение часов. В информации будет указано:
1. Имя устройства
2. Текущий адрес
3. Дата и время определения геолокации
4. Способ определения геолокации
5. Запас батареи
6. Меню действий (телефонная книга, звонок на часы, обратный звонок, chat и т.д.)

При невозможности приема сигнала GPS (сплошная облачность, нахождение ребенка в здании, в тоннеле, под высоким деревом, рядом с высокими зданиями) координаты положения часов определяются по базовым станциям сотовых сетей связи (LBS). При определении по сигналам мобильной связи (LBS) точность зависит от плотности установки базовых станций. Наибольшая плотность станций – в центрах городов. Точность в таких местах составляет от 200 до 500 метров. При уменьшении плотности и при ухудшении условий приема точность снижается. На окраинах городов она составляет 1500-2000 метров и более.

3.5. Chat. Вы можете отправлять голосовые и текстовые сообщения на часы. Для этого выберите в строке меню закладки «Chat». Для отправки голосового сообщения нажмите и удерживайте иконку «Начать запись», для текстового просто введите сообщение воспользовавшись клавиатурой. Ваше сообщение поступит на часы, при этом на часах появится соответствующее уведомление.

3.6. Вызов (звонок). На часы (с часов) невозможно позвонить постороннему человеку (данное опцию можно включить и выключить в настройках). Список телефонных номеров, звонки с которых принимаются часами (на которые можно позвонить с часов), записывается в телефонной книге. Это могут быть как мобильные, так и стационарные номера. Возможны три режима звонков на часы:
- primul звонок: обычный звонок со смартфона на часы
- обратный звонок: приложение со смартфона отправляет сигнал на часы, часы сами перезванивают на смартфон, включает микрофон и выключает динамик. Данный режим позволяет слушать, что происходит рядом с ребенком, не выходя себя.
- видеозвонок

Для осуществления исходящего видеозвонка со смартфона на часы в меню вызова приложения SetTracker 2 выберите пункт меню «Видеозвонок».

Для приема входящего звонка с часов нажмите иконку «Ответить».

3.7. Удаленная камера. Данная функция позволяет удаленно сделать снимок камерой часов и увидеть его на экране смартфона.
3.8. Найти часы. При нажатии кнопки «Найти часы» часы будут издавать звук.
3.9. Награды. Можете похвалить своего ребенка, отправив ему сердечко. Количество сердечек находится на экране часов ребенка.
3.10. Номера для SOS-вызова. SOS номера – это номера телефонов, на которые пойдет вызов при нажатии кнопки SOS на часах. Кнопка SOS необходима при экстренной ситуации, когда ребенку нет возможности или времени открывать телефонную книгу на часах. В этом случае при нажатии нижней иконки «Vкл./Выкл.», нажать и удерживать 5 секунд выбора в меню «SOS» будет производиться дозвон на первый номер, если первый номер недоступен, часы автоматически начнут дозваниваться до второго и третьего номеров.

пароль, удалить учетную запись, отредитировать имя ребенка, выйти из аккаунта.
3.15. Удаленное выключение. Удаленное выключение часов проводится через приложение в разделе «Удаленное выключение».
3.16. Удалить устройство. Привязанные к текущему аккаунту часы невозможно привязать к другому аккаунту, предварительно их необходимо удалить из Вашего списка в приложении. В данном разделе проводится удаление часов из текущего аккаунта.
3.17. Режим «На занятиях». Вы можете выбрать и настроить тот период времени, когда никто не сможет позвонить на умные часы ребенка, чтоб не отвлекать его от учебы. Эта настройка будет блокировать все входящие телефонные звонки в заданное время.
3.18. Будильник. Будильник устанавливается при помощи приложения и в меню часов.
3.19. Беспроводные зоны. Вы можете установить геозоны (например, дом, школа), при выходе из которых Вы будете получать уведомления. Для установки нажмите на карту, далее на значок.

3.22. История перемещений. Вы можете посмотреть историю перемещений ребенка на нужную Вам дату. Подробность истории зависит от настроек частоты обновления геолокации. Для просмотра нажмите на карту, далее на значок.



Для зарядки умных часов Fontel:
1. Подключите магнитный кабель к USB-порту компьютера или к USB-порту сертифицированного сетевого зарядного устройства, или к другому зарядному устройству с низким энергопотреблением.
2. Соедините магнитные контакты кабеля с контактами на часах. Прямой зарядки будет отображаться на экране.

Пожалуйста, обратите внимание!
1. После завершения настройки, для максимально корректного геопозиционирования следует «выгулять» часы. Вынесите устройство на улицу в любое погоду и пройдите с ним около часа по открытому пространству.
2. В Fontel Kid Smartwatch, для повышенной надежности, используется комбинация из трех систем позиционирования: LBS (Location-based services, GPS и Wi-Fi). Эти три метода в сумме дают максимально стабильное и надежное определение местоположения смарт-часов, однако некоторая погрешность все же может присутствовать, ее причины заключаются в переключениях между режимами GPS и LBS.
3. GPS стабильно работает на открытых пространствах в городе. Его допустимая погрешность – до 20 метров. Если ребенок находится в помещении и GPS-сигнал недоступен – то позиционирование происходит по системе LBS.
4. LBS позиционирование может давать более значительную погрешность (в зависимости от расстояния до ближайшего GSM вышки/станций).
5. Wi-Fi позиционирование работает только при наличии работающих рядом с устройством беспроводных Wi-Fi сетей. Точность координат Wi-Fi – адреса дома.
6. Умные часы FONTEL имеют уровень защиты от воды IP67. Вы можете использовать их в бассейне, на открытой воде или в душе. Однако, не рекомендуется использование в сауне или во время дайвинга и подводного плавания.
7. Сенсорный экран может быть некорректно отвечать на нажатия во время использования под водой. Для возмещения работоспособности на воздухе протрите устройство мягкой сухой тканью.

4.4. Технические характеристики

Модель	Kidswatch 4G eSIM Progress
Тип устройства	Наручный смарт-браслет
Память	RAM 1 GB + ROM 8 GB
Материал корпуса	Пластик
Стандарты связи	GSM 850/900/1800/1900 2G/GPRS/3G/4G/LTE мобильный интернет
Геолокация	GPS, LBS (BTS), Wi-Fi
Точность позиционирования GPS	5–15 метров
Точность позиционирования LBS	200–2000 метров (зависит от условий приема)
Точность позиционирования Wi-Fi	До адреса дома
Тип SIM-карты	eSIM
Вес	55 г. (с ремешком)
Габариты	44x58x14,5 мм (без ремешка)
Дисплей	Диагональ 1,87" разрешение: 284x240
Камера	2 Мп
Объем памяти	155-225 мб
Мобильное приложение	SetTracker 2
Совместимость	Android 6.0 и выше; iOS 12 и выше
Степень влагозащиты	IP67 (возможное погружение в воду до 5 минут на глубину до 1 метра)
Емкость аккумулятора	800 мАч
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +45°С

- 5. Меры предосторожности**
- Длительный контакт ремешка смарт-часов с кожей может вызвать раздражение кожи или аллергия у некоторых пользователей.
 - Очищайте и регулярно сушите детские часы Fontel, особенно участки, контактирующие с кожей. Если вы заметили какие-либо признаки покраснения кожи, отека, зуд или раздражение другого типа, проконсультируйтесь со своим врачом.
 - Карты, наведения и другие навигационные данные, включая данные, касающиеся вашего текущего местоположения, могут быть недоступными, неточными или неполными.
 - Используйте чистую влажную ткань для чистки. Не мойте часы под водой.
 - Время от времени снимайте часы – для их чистки, и чтобы дать коже ребенка отдохнуть.
 - Не отрывайте и не разбирайте смарт-часы Fontel.
 - Не используйте смарт-часы Fontel, если дисплей сломан.
 - Вашим смарт-часы Fontel имеют встроенную батарею, которая не может быть заменена пользователем.
 - Преднамеренное нанесение ущерба смарт-часам или попытка повредить их приведут к отмене гарантии и могут привести к угрозе безопасности.
 - Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.

Гарантийный талон
Гарантийный срок работы с даты продажи: 6 месяцев
Модель: Kidswatch 4G eSIM Progress
Дата продажи: _____
Пожалуйста, с условиями гарантии ознакомлен.
К комплектации и внешнему виду претензий нет.
Подпись продавца _____
Место для печати _____

Гарантийный талон
Гарантийный срок работы с даты продажи: 6 месяцев
Модель: Kidswatch 4G eSIM Progress
Дата продажи: _____
Пожалуйста, с условиями гарантии ознакомлен.
К комплектации и внешнему виду претензий нет.
Подпись продавца _____
Место для печати _____

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:
• Отсутствие гарантийного талона или документа, подтверждающего действие гарантийного срока. Отсутствие в гарантийном талоне отметки о дате продажи, названию организации Продавец. Указанная в гарантийном талоне модель не соответствует модели, предельной к гарантийному обслуживанию.
• Сбой в работе изделия является следствием нарушения правил эксплуатации.
• На изделии имеются следы постороннего вмешательства, механического повреждения или несанкционированного ремонта.
• Неправильности возникли в результате:
а) падения изделия или любого механического повреждения с/о. Падения посторонних предметов на изделие
б) попадания на изделие химических веществ, пыли, грязи, жидкости.

Импортер и организация, уполномоченная на отгрузку и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества: 000 "Эф Джи Тит", Адрес: 125617 г. Москва, ул. Вытоверено, д.5 стр.1.

Email:
support@fontelphone.com

Техническая поддержка:
8 (800) 555-19-72

Срок службы 5 лет.
Срок гарантии не ограничен.
Дата изготовления см на упаковке.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Умные детские часы-телефон с трекером

KIDSWATCH 4G eSIM PROGRESS